

保証書

このたびは、ファイテン筋膜スクレイパーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生した場合、保証規定によりお買い上げ後1年間は無償修理いたします。
※本製品の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan

販売店記入欄	品番	0420BE758000	保証期間	お買い上げ日より1年間
	お買い上げ年月日※			
	販売店名※ 住所 電話番号			

※販売店様へ: この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。
必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

お客様記入欄	ご住所	フリガナ 〒		
	お名前	フリガナ	お電話番号	

お客様相談室	☎0120-510-702 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)	製造番号	
--------	--	------	--

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 本体と充電台が保証対象となります。
※専用USBケーブルの断線による故障の場合は保証対象外となります。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店、もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - 1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - 2) お買い上げ後の落下による故障および損傷。
 - 3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - 4) 本書の提示が無い場合。
 - 5) 本書に記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - 6) 消耗部品(充電電池、モーター、ブレード)。
 - 7) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件をもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

phiten


ファイテン 筋膜スクレイパー

保管用 取扱説明書

保証書付

品番: 0420BE758000

- 安全上のご注意 1～3
- 内容物と各部の名称 4
- 充電方法 5
- ブレードの着脱方法 6
- ご使用方法 7
- お手入れ方法 8
- 保管の方法 8
- こんなときは 9
- 定格・仕様 10
- 付属品および消耗品の
お買い求めについて 10
- アフターサービスについて 10
- 保証書と保証規定 11

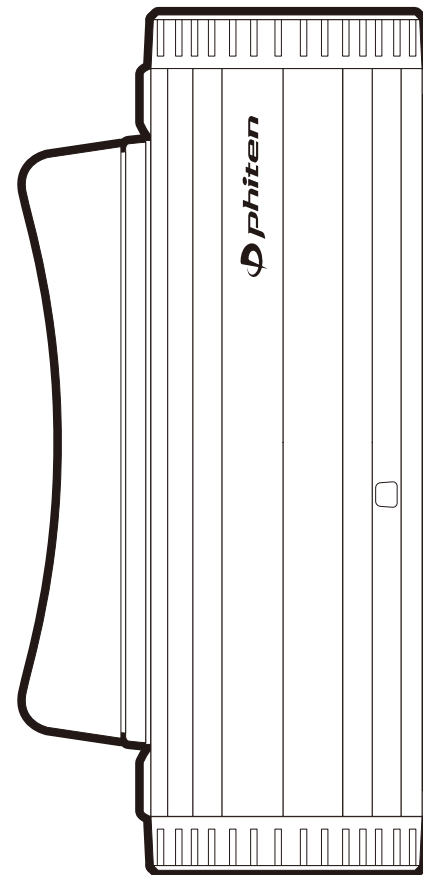

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
保証書は「お買い上げ年月日、販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、
お買い上げ店からお受け取りください。
本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	 「禁止」を示します。 (してはいけないこと)
 注意	人への障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	 「強制」を示します。 (必ずすること)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

 禁止	●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させないでください。
	本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しております。 発熱、破裂、発火の原因になりますので次のようなことは絶対にしないでください。 ●加熱や火中投下、こたつや布団の中に入れてのご使用および充電。 ●毛布などを被せてのご使用および充電。 ●直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所での使用および充電。
	●事故や体調不良の原因になりますので体に過度の負担をかける使用はおやめください。
	●首の周辺に使用するときは特に注意し、首の前方および頭部には使用しないでください。
	●事故の原因になりますので乳幼児や小さなお子様に使わせたり、本体で遊ばせないでください。
	●怪我や故障の原因になりますので使用ときは、身体や衣服に尖ったものや硬いものをつけないでください。
	●事故や怪我の原因になりますのでアクセサリなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しないでください。
	●火災や感電の原因になりますので専用ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。



 禁止	●火災、感電、故障の原因になりますので充電台のケーブル用端子の中に、ピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。
	●火災、感電、故障の原因になりますので充電台の中に、金属や異物を入れないでください。
	●火災、感電、故障の原因になりますのでAC100V以外の電源では使用しないでください。
	●パソコンからの電源供給はしないでください。パソコンの故障やデータが壊れたりしても保証はできません。
	●火災や火傷の原因になりますので本体および充電台を修理、分解、改造しないでください。
	●危険を伴いますので内蔵充電池の交換は絶対に行わないでください。
	●本製品は防水ではありません。 漏電によって、感電や発火の原因になりますので風呂場などで使用しないでください。
 必ず守る	●本体は生活防水レベルとなります。 火災、感電、故障の原因になりますので水をかけたり、水に浸けたりしないでください。
	●感電や故障の原因になりますので風呂場など湿気の多い場所で使用しないでください。
	●感電や故障の原因になりますので濡れた手で本体および専用ACアダプターには触れないでください。
	●事故や体調不良を起こす原因になりますのでご使用中にめまい、吐き気、痛み、肌のかぶれなど、身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。不快感が続く場合は、医師に相談してください。
	●火災や火傷の原因になりますので本体や充電台に異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼してください。
	●本体動作や充電動作に異常を発見した場合は、直ちに点検、修理を依頼してください。

⚠ 注意


 禁止	●痛みや体調不良を感じたときは、使用しないでください。
	●故障の原因になりますので本製品を投げたり、落としたり、重いものを載せたり、強い衝撃を加えないでください。
	●怪我、破損、故障の原因になりますので本体およびブレードを針やハサミなど尖った物で押したり、突いたりしないでください。
 必ず守る	●事故や故障の原因になりますので本来の目的や用途以外には使用しないでください。
	●怪我の原因になりますので使用時間や使用頻度は、取扱説明書をご確認ください。
	●長時間使用すると、怪我の原因になりますので振動機能を使つての連続使用は、1回10分までにしてください。
	●本製品は振動します。落とさないようにしっかり握ってご使用ください。
	●怪我の原因になりますのでブレードは根元まできっちり差し込んでください。

内容物と各部の名称

<本体>

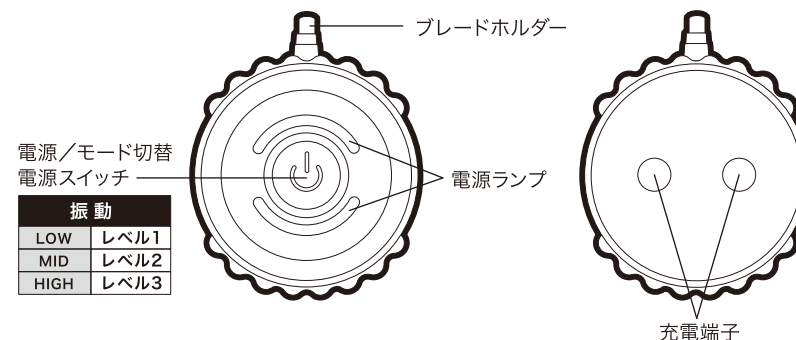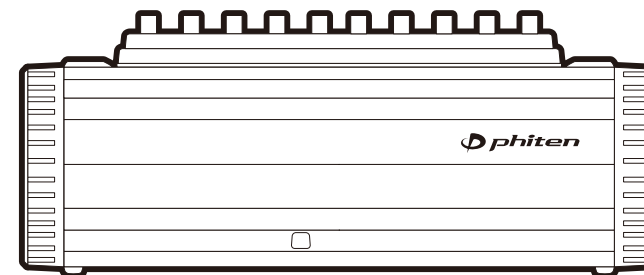

<付属品>

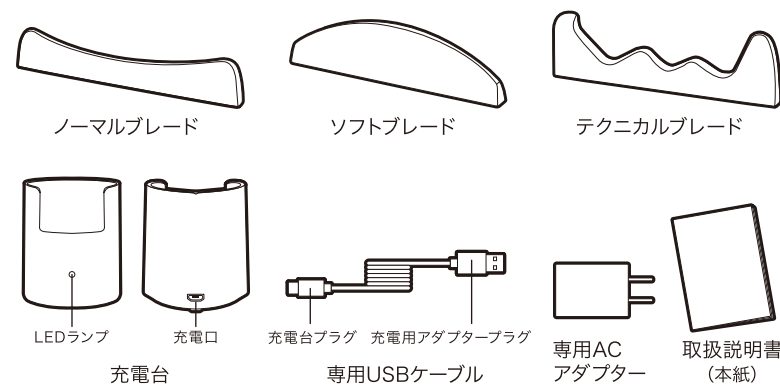


充電方法

1 充電口に専用USBケーブルの充電台プラグを差し込んでください。

充電口と充電台プラグの形状を確認し、形状が一致するように差し込んでください。

ご注意

※無理に押し込まないでください。

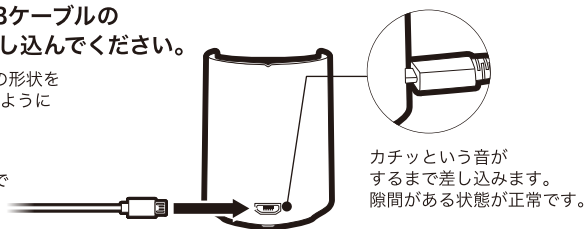

カチッという音がするまで差し込みます。隙間がある状態が正常です。


2 充電用アダプタープラグを専用ACアダプターのUSB端子に差し込んでください。

USB端子と充電用アダプタープラグの形状を確認し、形状が一致するように差し込んでください。



3 専用ACアダプターをコンセントに差し込んでください。


LEDランプが緑点灯になります。

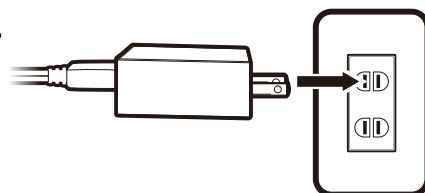

4 充電台に本体をセットしてください。

本体の充電端子を下にして充電台にセットしてください。LEDランプが赤点灯になります。充電が完了したら、LEDランプは緑点灯になります。約2.5～3時間で充電が完了します。

※LEDランプが赤点灯しない場合は充電台に本体が正しくセットされていない可能性がありますので充電台に本体を正しくセットしてください。

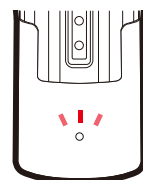

5 充電が完了したら専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

※内蔵バッテリーは消耗品です。充放電の繰り返しで使用回数に変化がでます。




●専用ACアダプターの着脱時に、コード部分を持って引っ張るとコード被膜が剥がれて、ショートや感電の原因になりますのでプラグ部分を持って確実に行ってください。


ブレードの着脱方法

取り付け方

1 ブレードをブレードホルダーに差し込んでください。


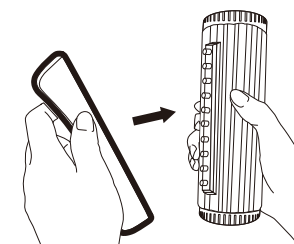


2 ブレードを矢印の方向にゆっくりと確実に根元まで差し込んでください。

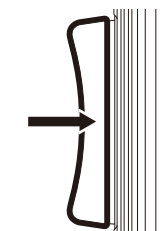

取り外し方

1 ブレードを矢印の方向にまっすぐ引っ張って取り外してください。

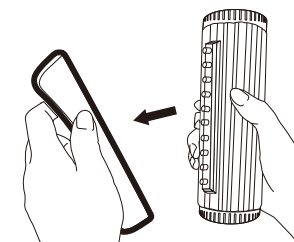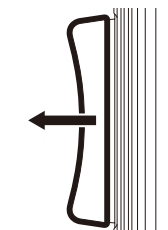

ご使用方法

本品の1回の稼動時間は約10分です。※約10分を経過すると自動的に電源がOFFになります。

1 電源スイッチを長押しして電源をONにする。

電源ランプが点滅し、レベル1で振動が始まります。


ご注意

※ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。
異常が発見された場合はそのまま使用しないで
お買い上げの販売店もしくは発売元に相談してください。
※本製品をご使用する前に体調を確認し
正しくお使いください。




2 必要に応じて電源スイッチを押し、ご希望の振動レベルにします。

振動レベルは3段階あり、電源スイッチを押すたびに、
レベル2→レベル3→電源OFFと切り替わります。

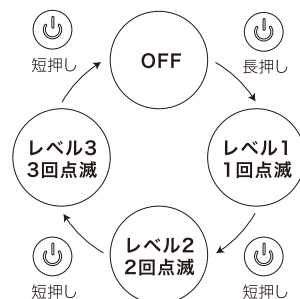

ご注意


※初めてご使用になる場合、レベル1から
お試し頂くことをおすすめします。

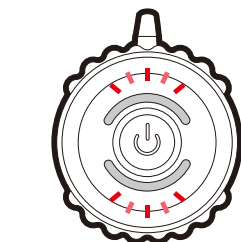

LOW	レベル1	LED1回点滅
MID	レベル2	LED2回点滅
HIGH	レベル3	LED3回点滅

3 腕、肩、腰などご希望の部位に本製品を軽く押し当て、ゆっくり動かして使用してください。

※約10分を経過すると自動的に電源がOFFになります。
続けてご使用になる場合は5～10分あいだをあげてください。
※途中で振動を停止させるには電源ボタンを押し、
電源をOFFにしてください。

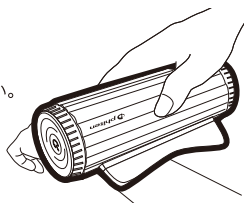

4 使用後は電源を必ず「OFF」にしてください。



●故障の原因になりますので短時間の間に電源スイッチのON、OFFを連続して繰り返さないでください。

お手入れ方法

週に1度程度のお手入れをおすすめします。

本体・充電台

※汚れがついたときに行ってください。



●シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、薬品類、熱湯は使用しないでください。

- 乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。
- ブレードホルダーにつまったホコリなどは細いピンや爪楊枝でかき出してください。

ご注意

※本体は必ず電源が「OFF」になっていることを確認してください。
※充電台は必ず専用ACアダプターを外してください。
※本体の水洗いは絶対にしないでください。
※汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼった布で拭き取ります。その後、乾いた布で拭いてください。



ブレード

※汚れがついたときに行ってください。

- 水に浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。

ご注意

※ブレードは施術後、水洗いをし、風通しの良い日影で乾燥させ、清潔に保管してください。
※ブレードは素材の特性上、使うたびに削れて消耗します。また環境により変形や変質のおそれがあります。




保管の方法

- 保管の際は、汚れやホコリをよく拭き取り、風呂場などの水場、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 長期間保管される場合は、汚れやホコリが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。



事故、怪我、故障の原因になりますので次のような場所での使用および保管はおやめください。
●乳幼児や小さなお子様の手の届く場所。
●暖房器具(発熱器具)の近くやホットカーペットの上など高温になる場所。
●直射日光が当たる場所や車内など高温になる場所。
●水のかかる場所、高温高湿の場所、ホコリの多い場所。
●振動や衝撃の加わりやすい場所。

こんなときは

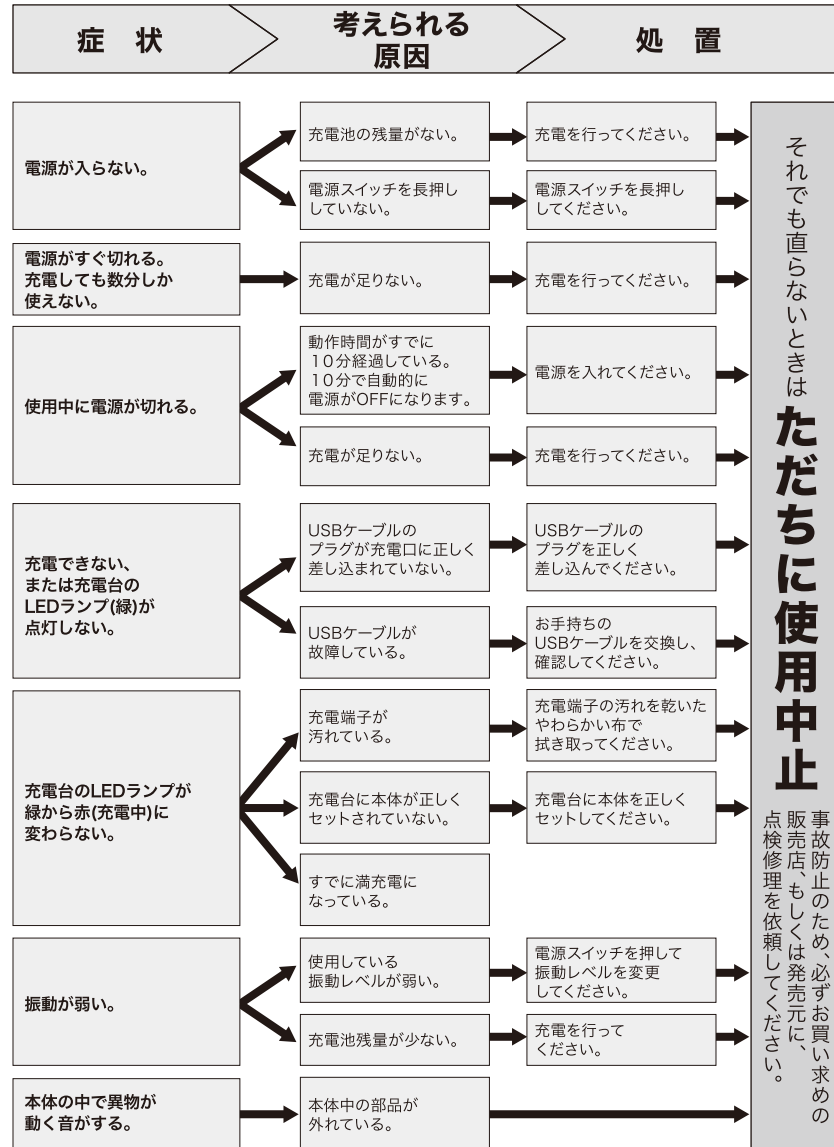

定格・仕様

品 名	ファイテン 筋膜スクレイパー
品 番	0420BE758000
電 源	AC100V 50/60Hz共用
サイズ(充電台・ブレード除く)	約H160mm×W50mm×D66mm
重 量	約274g(本体:205g、充電台:69g)
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間

製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

本製品の使用電池	
名 称	リチウムイオン電池
公 称 電 圧	DC3.7V 1500mAh
数 量	1本



Li-ion

この製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。分解して、リチウムイオン電池を取り外すことはできませんので、自治体の処分方法に従ってください。

ご注意

※本器を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させること。
※完全に作動しなくなったことを確認すること。

付属品および消耗品のお買い求めについて

付属品および消耗品(ブレード、専用ACアダプター)のお求めは、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。



筋膜スクレイパー
専用ブレードセット(3個入り)
品番:0420BE758001



筋膜スクレイパー
専用ACアダプター
品番:0420BE758002

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年としております。

ファイテン株式会社
発売元 京都市中京区烏丸通錦小路角
手洗水町678番地

URL <https://www.phiten.com/>

お客様 0120-510-702
相談室 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA