


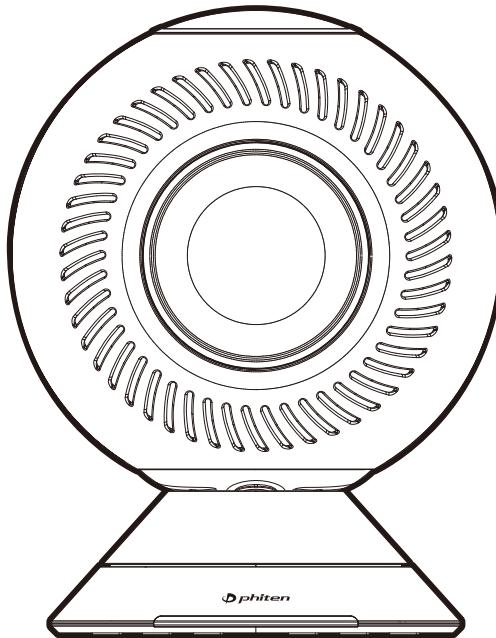

**phiten**

ファイテン 健光浴エアー



**保管用  
取扱説明書**

保証書付

品番: 0421BE770000

●安全上のご注意	1~3
●内容物と各部の名称	4
●操作方法①	5
●操作方法②	6
●操作方法③	7
●操作方法④	8
●お手入れ方法①	9
●お手入れ方法②	10
●こんなときは	11~12
●定格・仕様	13
●付属品および消耗品の お買い求めについて	13
●アフターサービスについて	13
●保証書と保証規定	14

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。  
保証書は「お買い上げ年月日、販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、  
お買い上げ店からお受け取りください。  
本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

## 安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

**△警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 「禁止」を示します。  
(してはいけないこと)

**△注意** 人への障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

 「強制」を示します。  
(必ずすること)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるように必ず保管してください。

### !**警告**

- 事故、故障、火災のおそれがありますので、本来の目的や用途以外には使用しないでください。
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させないでください。
- 怪我や火傷のおそれがありますので、乳幼児や小さなお子様に使わせたり、本体で遊ばせないでください。
- 感電、ショート、発火、故障のおそれがありますので、本製品に異音や異常が発生した場合は使用しないでください。
- 火災や火傷のおそれがありますので、本体を修理、分解、改造しないでください。
- 火災や怪我のおそれがありますので、電源を入れたまま放置しないでください。
- 火災のおそれがありますので、延長コードを使用しないでください。
- 爆発や火災のおそれがありますので、引火性の高いもの(アルコール、ベンジン、ガソリン、シンナー、スプレーなど)には絶対に近づけないでください。
- 怪我や火傷のおそれがありますので、吹出口近くの温風を顔や体に直接あてたり、ペットには使用しないでください。
- 火災や感電の原因になりますので、電源コードを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。




 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>●感電、ショート、発火、故障のおそれがありますので、電源コードや電源プラグが傷んでいるとき、熱いとき、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</li><li>●火災のおそれがありますので、本製品を熱い状態のまま布団、カーテン、紙、ビニールなど燃えやすいものや、熱に弱いもののに上に置いたり、覆ったり、保管したりしないでください。</li><li>●断線のおそれがありますので、保管時に電源コードを本体に巻き付けないでください。</li><li>●絶縁劣化による感電や火災のおそれがありますので、湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。</li><li>●感電やショートのおそれがありますので、濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。</li></ul>
 水場禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>●感電、ショート、火災のおそれがありますので、浴槽、シャワー、及び水泳プールの周辺などに、持ち出で水の近くで使用しないでください。</li></ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品を使用後は必ず電源プラグを抜いてください。</li><li>●感電、ショート、発火、故障のおそれがありますので、必ず主電源スイッチを「OFF」にしてから電源プラグをコンセントから抜いてください。</li><li>●電源コードに負荷がかかり断線するおそれがありますので、電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。</li><li>●事故や故障のおそれがありますので、本体の動作などに異常を感じた場合は、直ちに電源を切り使用を中止して、お買い上げ販売店もしくは発売元に連絡してください。</li><li>●感電、怪我のおそれがありますので危険を防止するため、電源コードの破損時の交換は、お買い上げ販売店もしくは発売元に連絡してください。</li></ul>

## ⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本製品は防水ではありません。 水が内部に入ると故障のおそれがありますので、本体は水で濡らないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 破損や故障のおそれがありますので、本製品の付属品以外のものは使用しないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 破損や故障のおそれがありますので、屋外で使用しないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障のおそれがありますので、変圧器を使用しないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 怪我や故障のおそれがありますので、本製品を投げたり、落としたり、重いものを載せたり、強い衝撃を加えないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 怪我や故障のおそれがありますので、吹出口や吸込口を塞いだり、本体へ異物を入れないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 怪我や火災のおそれがありますので、使用中は髪を吹出口や吸込口に近づけないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障のおそれがありますので、吹出口や吸込口はホコリや髪が付着したままにしないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 吹出口内部にあるLEDの光源を直接見ないでください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 破損や故障のおそれがありますので、安全な場所に保管してください。</li> </ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災や感電のおそれがありますので、必ず交流100V、定格15A以上のコンセントに単独でご使用ください。(日本国内専用)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体は一方の壁から、固定で使用する場合は15cm、首振り機能を使用する場合は30cm以上離してご使用ください。</li> </ul>

## 内容物と各部の名称

### 〈本体〉

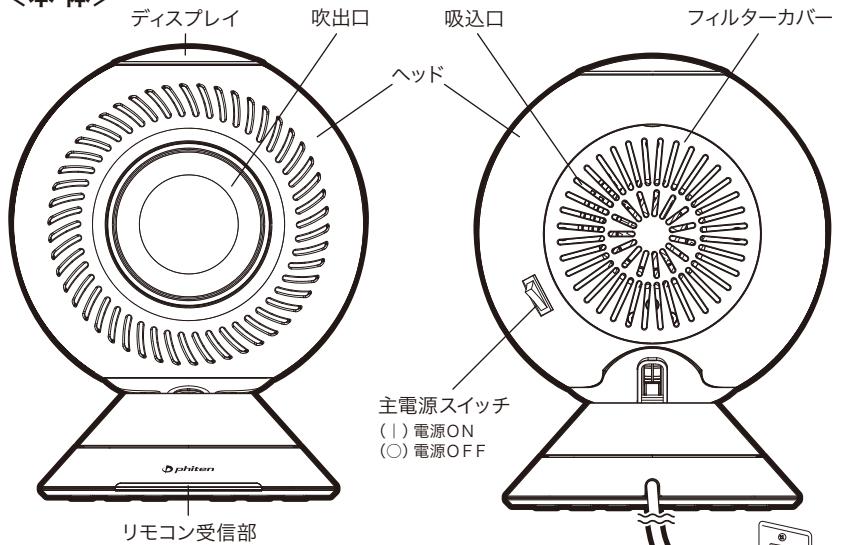

### 〈付属品〉




リモコン  
取扱説明書  
(本紙)


### ご注意

- 指定のリチウム電池を図のように正しく入れてご使用ください。
- 付属の電池はお試用です。寿命が短いことがあります。

### 〈リモコン 表〉

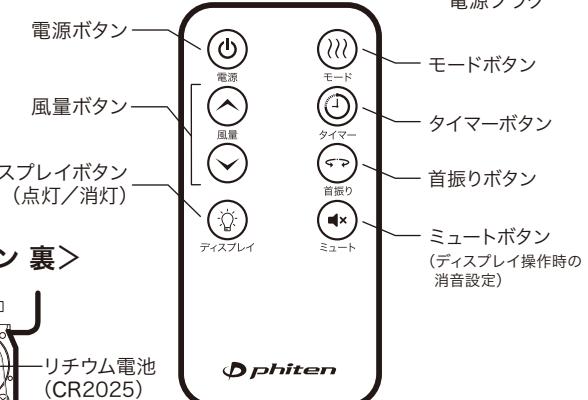

### 〈リモコン 裏〉



リチウム電池  
(CR2025)

## 操作方法①

### 送風モード（青色点灯）

- 1 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ご注意




※主電源スイッチがOFF(○)になっていることを確認してから差し込んでください。

- 2 後部の主電源スイッチをON(↑)にしてください。ピッという音が鳴り、ディスプレイの電源ボタン(○)が点灯します。

- 3 電源ボタン(○)をタッチすると「送風モード」で運転します。

ディスプレイは「01（青色）」で表示されます。

- 4 風量ボタン(△▽)で風量を3段階に調整可能です。

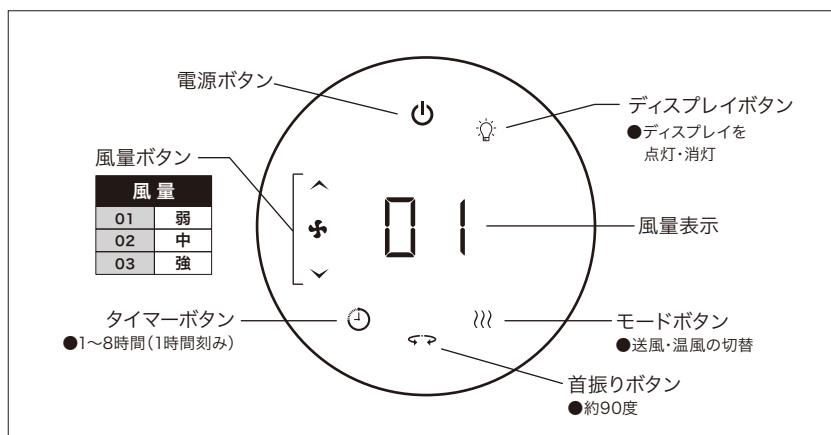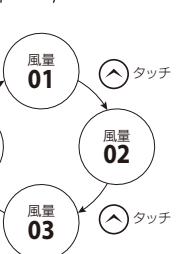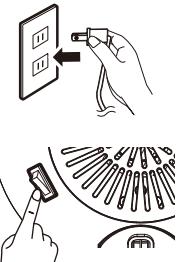

- 5 使用後は、電源ボタン(○)をタッチし、運転を停止させてから後部の主電源スイッチをOFF(○)にしてください。

## 操作方法②

### 温風モード（赤色点灯）への切替



- 1 送風モードでモードボタン(○)を1回タッチすると温風モードLO(弱)になります。

- 2 再度モードボタン(○)を1回タッチすると温風モードHI(強)になります。

- 3 再度モードボタン(○)を1回タッチすると送風モードに戻ります。

- 4 風量ボタン(△▽)で風量を3段階に調整可能です。

温風モードで風量ボタンをタッチすると、風量を調整できます。数字が表示された数秒後に「LO」「HI」の表示に戻ります。

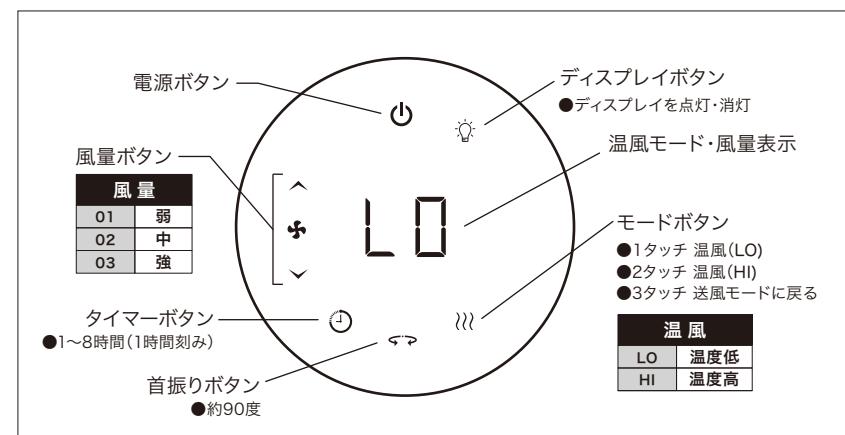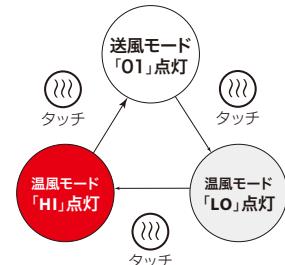

- 5 使用後は、電源ボタン(○)をタッチし、運転を停止させてから後部の主電源スイッチをOFF(○)にしてください。

ご注意

※使用後は内部冷却のために数分間送風運転を行います。


## 操作方法③

### 首振り機能(左右)

- 1 首振りボタン  をタッチすると約90度首を振ります。
- 2 動作中に首振りボタン  をタッチすると首振りが止まります。
- 3 再度、首振りボタン  をタッチすると首振りが再開します。

ご注意

※停止した位置から手動で元の位置には戻せません。

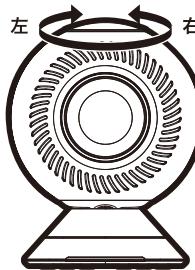


### 首振り機能(上下)

- 1 吹出口を上下に向けたい時は手動になります。ヘッドをしっかりと押さえて、傾けてください。

やけどにご注意ください。




吹出口は使用中、使用直後は高温になりますので上下に首振りをする際は注意して行ってください。

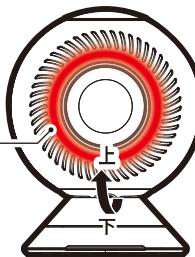

### 転倒検知警告音


- 本体が転倒すると「ピー」という転倒検知警告音が鳴り続けます。その際は本体を起こすか、もしくは主電源スイッチをOFF(○)にしてください。

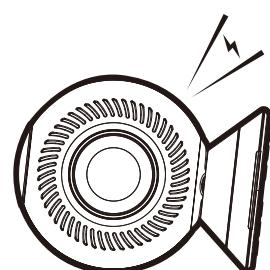

## 操作方法④

### ディスプレイの点灯・消灯機能


- 1 ディスプレイボタン  をタッチするとディスプレイの表示が消灯します。  
※電源ボタンは低照度、ディスプレイボタンは僅かに点灯します。
- 2 再度点灯する場合は、いずれかのボタンをタッチしてください。

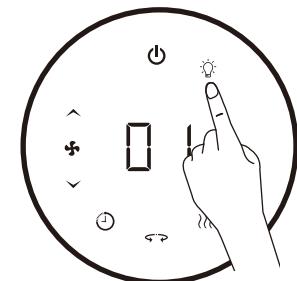

### タイマー機能

消し忘れ防止のため、電源を入れてから8時間後に自動的に電源OFFになります。

- 1 タイマーボタン  をタッチするとタイマーが設定可能になります。
- 2 タイマーボタン  をタッチしてお好みの時間(1H~8H)に設定してください。  
最小1時間(1H)から最大8時間(8H)まで設定可能です。
- 3 タイマーを取り消す場合は、1度電源ボタン  をタッチして電源を切ってください。
- 4 タイマー機能作動後(電源OFF後)再度ご使用になる場合は電源ボタン  をタッチしてください。

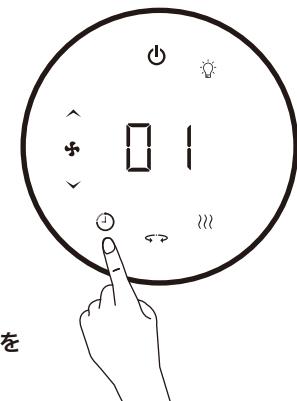

## お手入れ方法①

ホコリなど異物が付着し、吸込口をふさいでいると性能が低下しますので、定期的にお手入れを行ってください。




- 必ず主電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れを行ってください。

### フィルター

- 1 フィルターカバーを取り外しフィルターを取り出してください。

#### 取り外し方

フィルターカバーを反時計回りに回し、取り外す

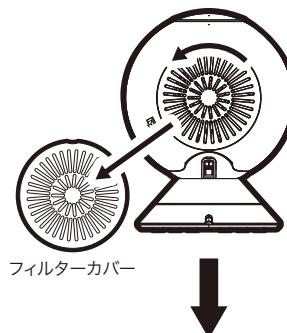


- 2 取り出したフィルターのホコリを取り除いてください。

- 3 汚れが目立つ場合は水洗いをしてください。

#### ご注意

※水洗い後は十分に乾かしてください。

- 4 お手入れ後、取り外し方法と逆の順で本体に取り付けてください。

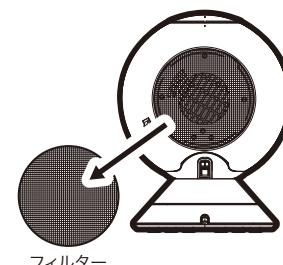

## お手入れ方法②

### 本体

※汚れが付いた時に行ってください。




- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、薬品類、熱湯は使用しないでください。

- 水に浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。

#### ご注意

※本体の水洗いは絶対にしないでください。

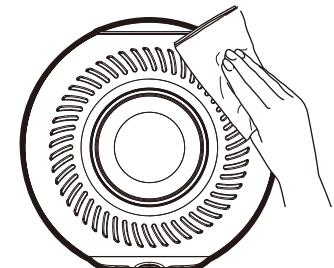

### 吹出口

※月に1回は行ってください。




- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、薬品類、熱湯は使用しないでください。

- 吹出口についたホコリや髪の毛などを綿棒などでかき出してください。

#### ご注意

※お手入れ中やお手入れ後は、ホコリなどが飛び散る場合があるため、飛び散らなくなったことを確認してからご使用ください。

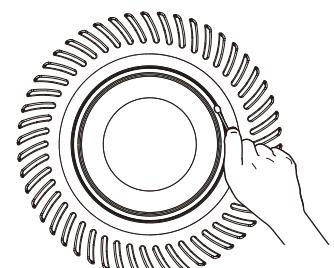


### 吸込口

※月に1回は行ってください。




- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、薬品類、熱湯は使用しないでください。

- フィルターカバー及びフィルターを取り外し、表面についたホコリや髪の毛などを柔らかい布で拭き取ってください。

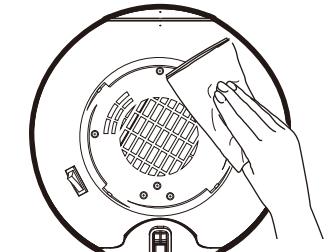

# こんなときは

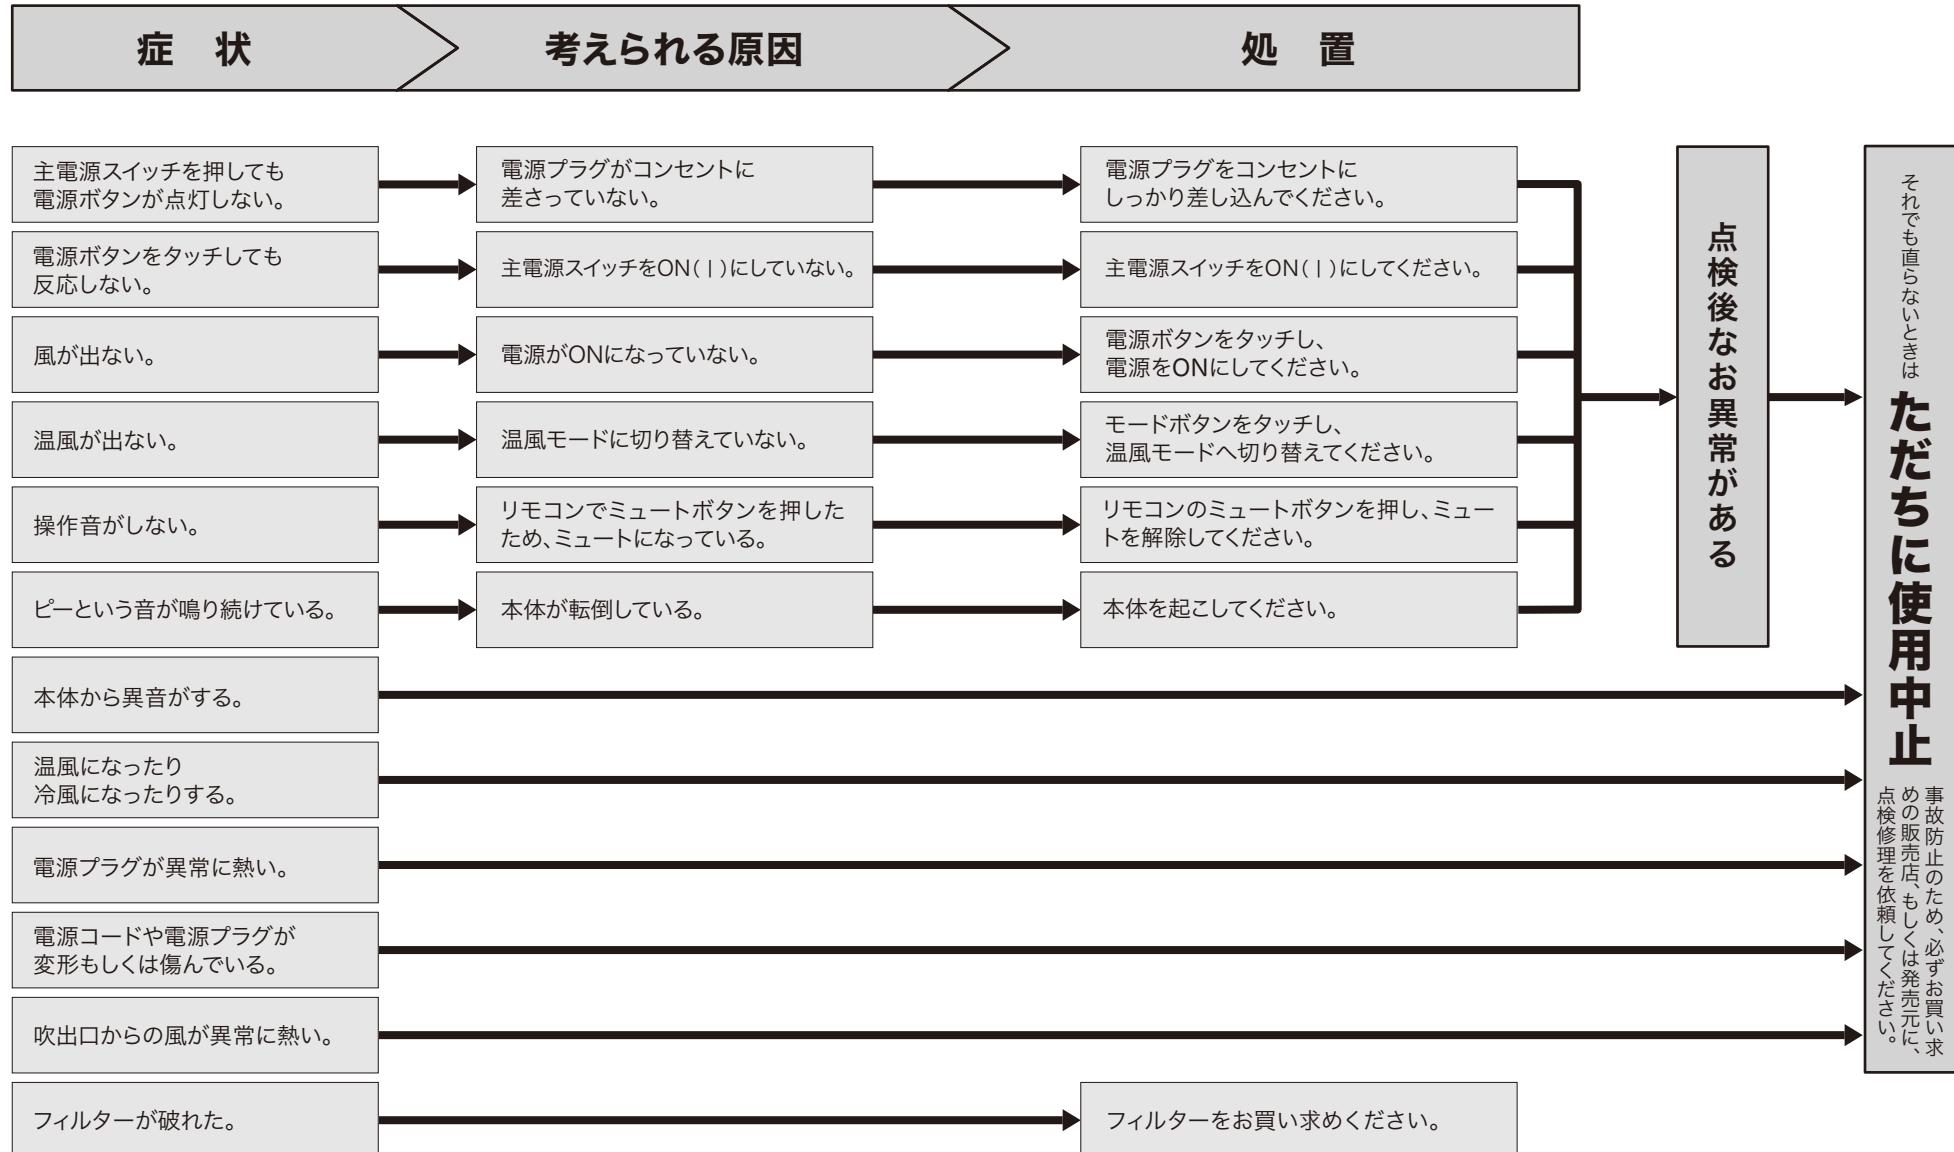


## 定格・仕様

品名	ファイテン 健光浴エアー
品番	0421BE770000
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
サイズ	幅27.5cm×奥行26cm×高さ35cm
コード長(m)	約1.8m
重量	約3.8kg(電源コード含む)
素材	ABS
保証期間	お買い上げ日より1年間

製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

## 付属品および消耗品のお買い求めについて

消耗品(フィルター)のお求めは、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。

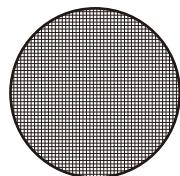

ファイテン 健光浴エアー用フィルター  
品番:0421BE770001

## アフターサービスについて

### 補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年としております。

ファイテン株式会社  
発売元 京都市中京区烏丸通錦小路角  
手洗水町678番地

URL <https://www.phiten.com/>

お客様 ☎ 0120-510-702  
相談室 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA

## 保証書

このたびは、ファイテン 健光浴エアーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。

※本製品の保証は、日本国内でご使用になる場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan

販売店記入欄	品番	0421BE770000	保証期間	お買い上げ日より1年間
	お買い上げ年月日*			
	販売店名*	住所	電話番号	

※販売店様へ:この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。

必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

お客様記入欄	ご住所	フリガナ	
	お名前	フリガナ	お電話番号
お客様相談室	☎ 0120-510-702 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)		製造番号

## 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
2. 本体のみが保証対象となります。
3. 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店、もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。  
なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
4. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
  - 1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - 2) お買い上げ後の落下による故障および損傷。
  - 3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
  - 4) 本書の提示が無い場合。
  - 5) 本書に記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 6) 消耗品(フィルター)。
  - 7) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
6. この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
7. 保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。