

保証書

このたびは、ファイテン 健光浴ファンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。

※本製品の保証は、日本国内でのご使用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan

販売店記入欄	品番	0424BE797000	保証期間	お買い上げ日より1年間
	お買い上げ年月日※			
	販売店名※			
	住所 電話番号			

※販売店様へ：この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。
必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

お客様記入欄	フリガナ			
	ご住所			
	フリガナ			
	お名前			お電話番号

お客様相談室	 0120-510-702 午前10時～午後5時(土・祝日を除く)	製造番号	
--------	---	------	--

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理いたします。
- 本体、リモコン、専用ACアダプターが保証対象となります。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変並びに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障および損傷。
 - 本書のご提示が無い場合。
 - 本書の全てに記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品(内蔵バッテリー)の交換など。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

 phiten

ファイテン 健光浴ファン


保管用

取扱説明書

保証書付

品番 0424BE797000

	ページ
● 安全上のご注意	1～5
● 内容物と各部の名称	6
● ご使用前に	7
● 充電方法	8
● 特徴/機能	9
● 操作方法(本体)	10
● 操作方法(リモコン)	
風量、ファンの操作方法	11
光量、光色の操作方法	12
● 操作部/ランプ表示	13
● ペアリング方法 (リモコン交換時)	13
● 操作上の注意事項	14
● お手入れ方法	15
● 保管方法	16
● こんな時は	17
● 定格・仕様	18
● 付属品のお買い求めについて	18
● アフターサービスについて	18
● 保証書	19
● 保証規定	19

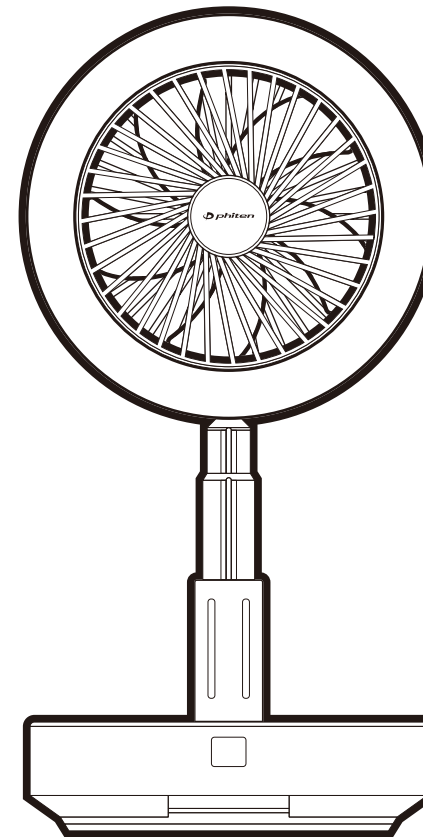

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

この取扱説明書は大切に保管してください。保証書は「お買い上げ年月日、販売店名、お客様名」などの全てに記入し、必ずお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。

本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。

安全上のご注意

※本製品は家庭用です。
 ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 ※各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してご使用ください。
 ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 警告	誤った取扱いをした時に死亡や重症に結びつく可能性があるもの	 「警告・注意」を示します。
 注意	誤った取扱いをした時に人への傷害または家屋、家財などの損害に結びつくもの	 「禁止」を示します。 (してはいけないこと)  「強制」を示します。 (必ず守ること)

※お読みになった後は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

 警告		
 禁止	●伸縮棒は両手で使用いただきたいため、ご自分で操作が難しい方や、お子様だけでは使用させないでください。	
	●お子様の手の届くところに保管しないでください。	
	●本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されております。炎天下や夏場の車内など、60℃以上の高温になる場所での充電、放置はしないでください。	
	●屋外や直射日光の当たる場所で使用しないでください。絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。	
	●高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で、保管したり、使用しないでください。また、加熱したり、火中に投下しないでください。発火や発熱、火傷、故障の原因になります。	
	●専用ACアダプター以外は接続しないでください。専用ACアダプター以外での使用は火災や発熱、故障の原因になります。	
	●本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になります。	
	●USBプラグに液体やホコリ、異物を付着させないでください。液体やホコリ、異物が付着すると絶縁不良となり、火災の原因になります。	
	●ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。火災や火傷の原因になります。	
	●火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本体の変形によるショート、発火の原因になります。	
	●引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。また、本体に向けて吹きかけないでください。爆発や火災の原因になります。	
	●風を長時間、直接身体にあてないでください。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方は注意してください。脱水を起こしたり、健康を害する原因になります。	

 禁止	●本体に強い衝撃を加えないでください。高所から落としたり、強い衝撃を与えないでください。発熱や破裂、発火の原因になります。
	●本体に内蔵充電電池から液漏れした時は、素手で液に触れないでください。そのまま放置しますと皮膚の炎症や失明などの原因になります。※万一触れた場合は、水でよく洗い医師に相談してください。
	●充電中や運転中にお手入れをしないでください。ショート、感電、火災、けがの原因になります。
 分解禁止	●分解や修理、改造をしないでください。発火、故障、事故、火災、感電、けがの原因になります。修理が必要な場合はお買い求めの販売店、もしくは発売元に、点検修理を依頼してください。
 水場禁止	●浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用や保管をしないでください。本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。本体内部に水が入り込み、感電、ショート、発火、火災、故障の原因になります。
 プラグを抜く	●使用しない時や充電しない時は専用充電用USBケーブルを充電用プラグ差し込み口から、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。発熱、事故、故障の原因になります。
 必ず守る	●本体やリモコンを使用しない場合は安全な場所に保管してください。落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
	●専用充電用USBケーブルを取り扱う時は、次のことを守ってください。 感電、けが、発熱、火災、事故、故障の原因になります。 ○必ず付属の専用充電用USBケーブルを使用してください。付属の専用充電用USBケーブルは本製品専用です。他製品に転用しないでください。 ○専用充電用USBケーブルを突っ張った状態で使用しないでください。 ○専用充電用USBケーブルを乱雑に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。 ○濡れた手で専用充電用USBケーブルの抜き差しをしないでください。 ○USBプラグはホコリや汚れ、接続の方向を確認して、専用ACアダプターや充電用プラグ差し込み口へ確実に根本まで差し込んでください。 ○定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。 ○専用充電用USBケーブルを専用ACアダプターから抜く時は、ケーブル部を引っ張らず、専用ACアダプターとUSBタイプAプラグを持ってまっすぐ引き抜いてください。 ○充電時以外は専用充電用USBケーブルを専用ACアダプターや充電用プラグ差し込み口から抜いてください。 ○専用充電用USBケーブルを束ねたまま使用や充電しないでください。 ○専用充電用USBケーブルやUSBプラグが通電しなかったり、傷んだり、破損した時は使用しないでください。 ○熱がこもる場所や高温になる場所での充電はしないでください。
	●リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時は、直ちに火気から遠ざけてください。
	●異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、USBタイプCプラグを充電用プラグ差し込み口から、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。 <異常／故障例> ○電源を入れても運転しない時がある。 ○充電中、専用充電用USBケーブルや専用ACアダプターが触ることができないほど熱くなる。 ○焦げ臭いにおいがする。 ○運転中に異臭、異音、振動がする。 その他異常と思われた時は、使用せずにお客様相談室までお問い合わせください。


⚠ 注意	
禁止	●ファン動作中はファンガードに触れたり押ししたりしないでください。モーターの過熱などによる、けがや事故、故障の原因になります。
	●ファンガードを取り外した状態で運転しないでください。本体内部にホコリがたまり、モーターの過熱などによる漏電や事故、故障の原因になります。
	●運転中は本体を移動させたり、伸縮・角度調節、折り畳みなどはしないでください。本体を移動する際は、運転を停止してください。事故や故障の原因になります。
	●本体を移動、保管する時は引きずらないでください。
	●伸縮部に油などをつけないでください。急なスライドによりけがの原因になります。
	●高所や不安定な場所、カーテンなどの障害物周辺などでは使用しないでください。落下、転倒などにより、けがや事故、故障の原因になります。
	●ファン部をふさがないでください。過熱による本体の変形、発火の原因になります。
	●本体の上にものを置かないでください。転倒によるけがや故障の原因になります。
	●薬品などの周囲では使用しないでください。本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。
	●テレビ、パソコン、補聴器、オーディオ機器などの近くに設置しないでください。テレビ、パソコン、補聴器、オーディオ機器などに雑音が入る原因になります。
	●充電時にUSBハブを利用してスマートフォンなど他の機器を同時に接続しないでください。 ○消費電流の高いものを同時に使用することはできません。 ○接続する機器に障害を与えるおそれがありますので、付属の専用ACアダプター以外に直接接続しないでください。 ○本製品の使用によって生じた、いかなる損失に対しても、当社では責任を負いかねます。予めご了承ください。
	●犬や猫などのペット用には使わないでください。ペットが本体を傷つけ、漏電や故障の原因になります。
	●付属の専用充電用USBケーブル以外は使用しないでください。故障の原因になります。
	●お手入れに台所用中性洗剤以外は使用しないでください。塩素系／アルカリ系の洗剤や、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。
	●パソコンなどでは充電せず、付属の専用ACアダプターで充電してください。

⚠ 注意	
必ず守る	●ファンの回転中は、ファンガード内側に髪の毛や衣類などが巻き込まれないように十分に注意してください。また、ファンガード内側に指や異物を入れないでください。特にお子様には注意してください。
	●本製品の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。「お手入れ方法」(P.14)「保管方法」(P.15)に従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。
	●水平な場所でご使用ください。感電、故障、破損によるけがの原因になります。
	●運転停止直後は熱くなっている場合がありますので、お手入れをしたり直接触ったりしないでください。

乾電池の使用に関する安全上の注意	
電池の使い方を誤ると、けがや機器が故障する原因となるので、次のことを必ず守ってください。	
⚠ 警告	
●電池の(+) (－)を確認してご使用ください。逆にして使用しないでください。 ●電池の(+) (－)を接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。 ●付属の電池は充電式ではないため充電しないでください。 ●電池を強制放電しないでください。 ●新・旧電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。 ●使い切った電池はすぐ機器から取り出してください。 ●電池を火に入れたり、加熱、分解、改造、加工などしないでください。 ●電池に直接、溶接又ははんだ付けをしないでください。 ●電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●子供に電池の交換をさせないでください。 ●長期間機器を使用しない場合は、機器から電池を取り出してください。 ●電池から漏れた液体が目に入った時は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。 ●電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。	
⚠ 注意	
●電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。 ●電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。 ●電池の消耗により正常に動かない場合は新しい電池と交換してください。 ●電池は表示されている使用推奨期間内に使用してください。 ●電池を廃棄する場合は各自治体の指示に従って廃棄してください。	


⚠ 注意

- 伸縮棒を伸ばした状態でファン部を大きく傾けると、本体が転倒するおそれがありますのでご注意ください。事故、けが、故障の原因になります。
(※伸縮棒を伸ばした状態で使用する際は転倒にご注意ください。)

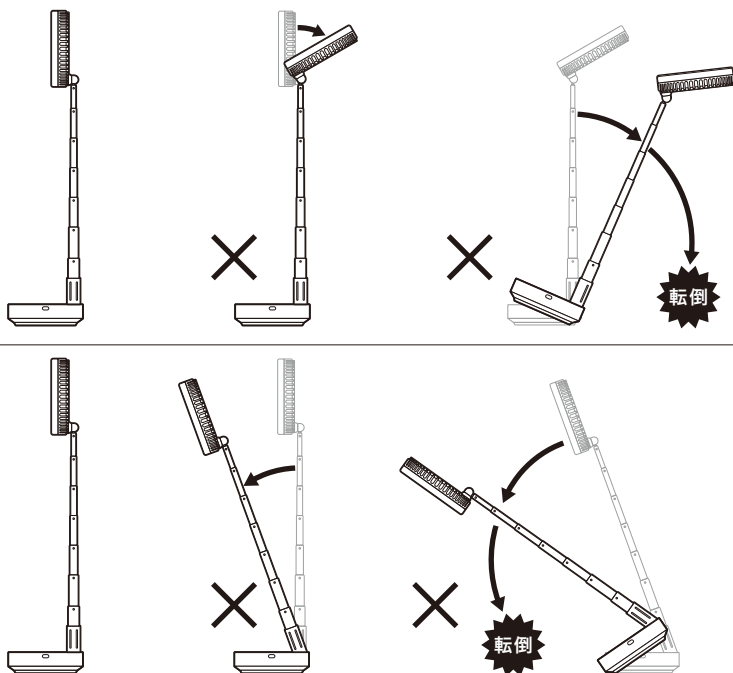


- ファン部及び伸縮棒の長さ、角度調節をする場合は、必ず両手を使い調節してください。片方の手で本体を支え、もう片方の手でファン部及び伸縮棒の長さ、角度を調節してください。片手で行うと転倒、事故、けが、故障の原因になります。

必ず
守る

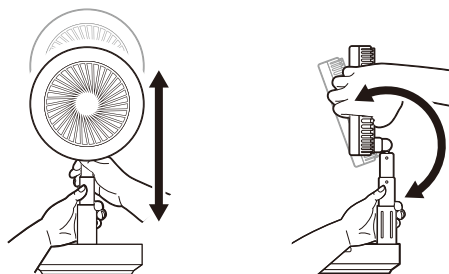


内容物と各部の名称

<本体>

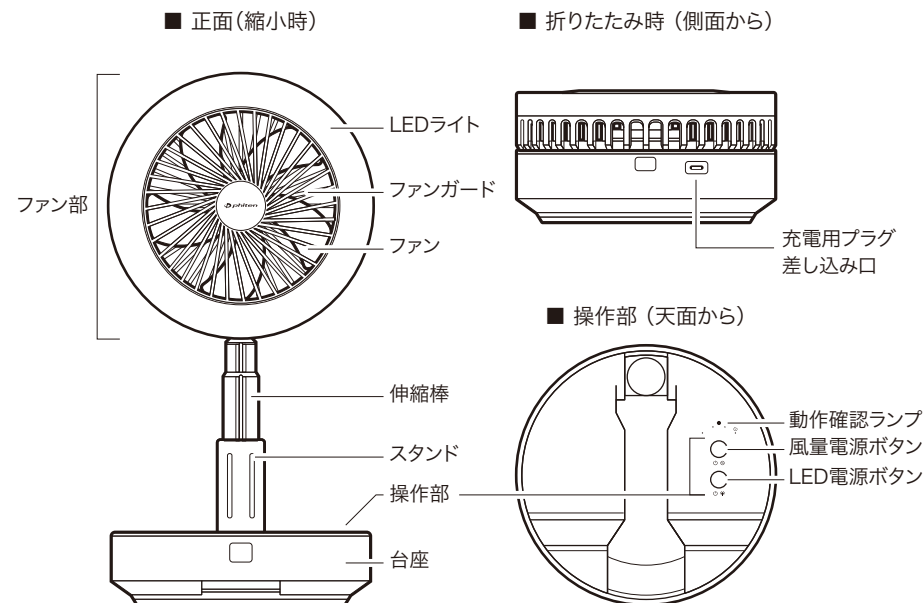

<付属品>

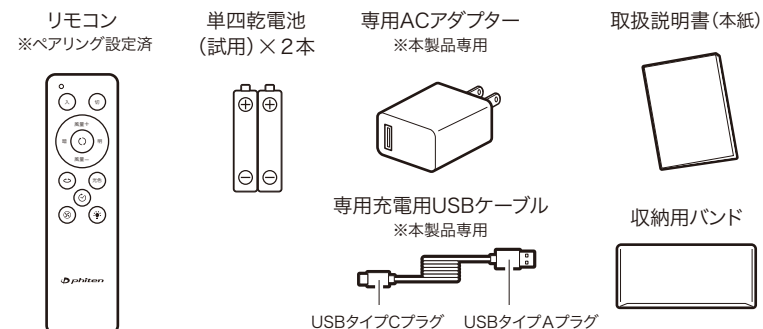

ご使用前に

- 1** お買い上げ時はファン部が折りたたまれた状態になっております。
ファン部を引き出してからお使いください。


ご注意 ※作業時に操作部に触れないようにご注意ください。電源がONになり、ファンが回り出す可能性があります。
※作業は安定した場所で行ってください。

引き出し方／折りたたみ方

引き出し方

- 1** 図の手順に沿ってスタンドとファン部を起こします。

- ① 台座の「↑OPEN」の矢印に従ってファン部を台座から引き上げます。
- ② スタンドが台座に対して垂直になるように立てます。
- ③ ファン部を上方向に起こします。

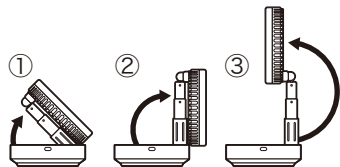


- 2** 高さを調節します。

スタンドを持って伸縮棒を伸縮させて調節します。高さは下図の範囲で無段階に調節ができます。

ご注意


※本体やファン部を無理に押したり、引っ張ったりすると、製品の故障につながる可能性があります。

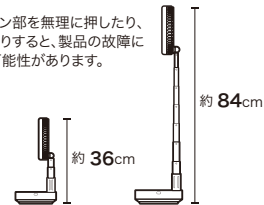


折りたたみ方

- 1** 図の手順に沿って伸縮棒を縮め、ファン部とスタンドを折りたたみます。

- ① 伸縮棒が最も短い長さになるまで縮めます。
- ② ファン部を「↓CLOSE」の方向に倒します。
- ③ ゆっくりと折りたたみ「↑OPEN」の矢印に合わせて台座にセットします。

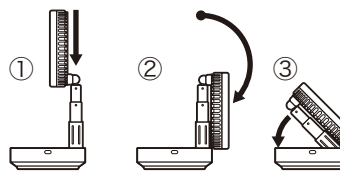

- 2** 折りたたんだあと、収納用バンドで本体をとめます。

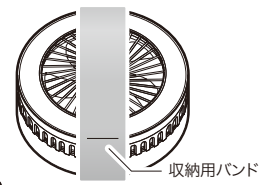


ご注意

※ゆっくり折りたたんでください。
※折りたたむ際は指やものなどをささないようご注意ください。

- 2** リモコンに乾電池を入れてください。

●図の手順に沿ってリモコンに乾電池を入れてください。

- ① ふたの 部分を押しながら矢印の方向に引きはずす。
- ② 単四乾電池を(+) (−)を合わせて2個入れる。
- ③ ふたを閉める。

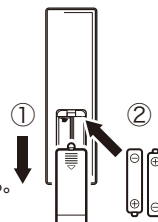

ご注意

※乾電池の取り扱いについては「乾電池の使用に関する安全上の注意」(P.4)をよく確認し正しくお使いください。


※購入時、または7日以上使用しない場合は本体のスリープ機能が働き、一時的にリモコンでの操作ができなくなります。充電すると、スリープ機能が解除され、リモコンで操作が可能になります。

充電方法

- 1** 専用充電用USBケーブルのUSBタイプCプラグを本体の充電用プラグ差し込み口に接続してください。

ご注意


※無理に押し込まず、真っ直ぐ接続してください。
※ショートするおそれがありますので、必ず専用充電用USBケーブルと本体を先に接続してください。

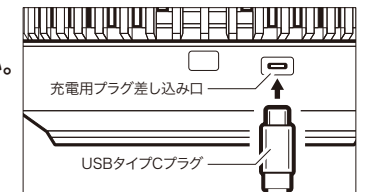

- 2** 専用充電用USBケーブルのUSBタイプAプラグを専用ACアダプターに接続してください。


ご注意

※無理に押し込まず、真っ直ぐ接続してください。
※感電するおそれがありますので、濡れた手で接続しないでください。

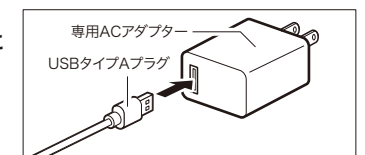

- 3** 専用ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

充電中は本体操作部の動作確認ランプが赤点滅します。
充電が完了すると、赤点灯になります。
約6〜7時間で充電が完了します。

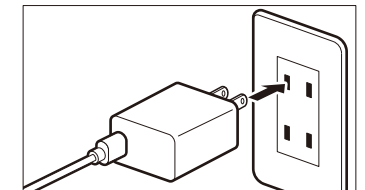

充電中の動作確認ランプ表示		充電／運転時間の目安		
充電中	充電完了	充電時間	運転時間	
約 6〜7 時間※ ※専用ACアダプターを使用し、5V3Aで充電した場合。 ※未運転時の充電時間。	約 2.5 時間 ※専用ACアダプターを使用し、5V3Aで充電した場合。 ※未運転時の充電時間。	約 12 時間 ※専用ACアダプターを使用し、5V3Aで充電した場合。 ※未運転時の充電時間。	約 2.5 時間 ※専用ACアダプターを使用し、5V3Aで充電した場合。 ※未運転時の充電時間。	約 12 時間 ※専用ACアダプターを使用し、5V3Aで充電した場合。 ※未運転時の充電時間。

ご注意

※充電しながら使用する際は首振り機能(横方向)のみ使用できません。また風量、光量共に減少します。
※使用する風量や光量の強さや環境によって、連続使用時間は異なります。
※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が長くなる可能性があります。
※運転しながら充電する際は充電時間が長くなります。

- 4** 充電が完了したら専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。



注意


- 充電電池は消耗品になります。充電を繰り返したり、長期間使用しなかったりした場合は少しずつ充電電池が劣化し、ご使用できる時間が短くなります。その場合は、充電電池の交換(有償)をお勧めします。
- 充電電池の消耗を抑えるため、長期間使用にならない場合でも1ヶ月に1回程度充電することをお勧めします。

特徴／機能

- LED光色 | 3色
- ファン風量 | 4段階
- 高さ調節 | 約36 cm～約84 cm
- 光量調節 | 3段階
- 首振り | 横方向／縦方向
- タイマー | 1時間／2時間


機 能		光量1	光量2	光量3
LED光色	赤			
	白			
	赤＋白			
風 量	弱			
	中			
首振り	横方向（自動）			
	縦方向（手動）			
高 さ	最小			
	最大			
タイマー	切りタイマー			
		1 時間	2 時間	

操作方法（本体）

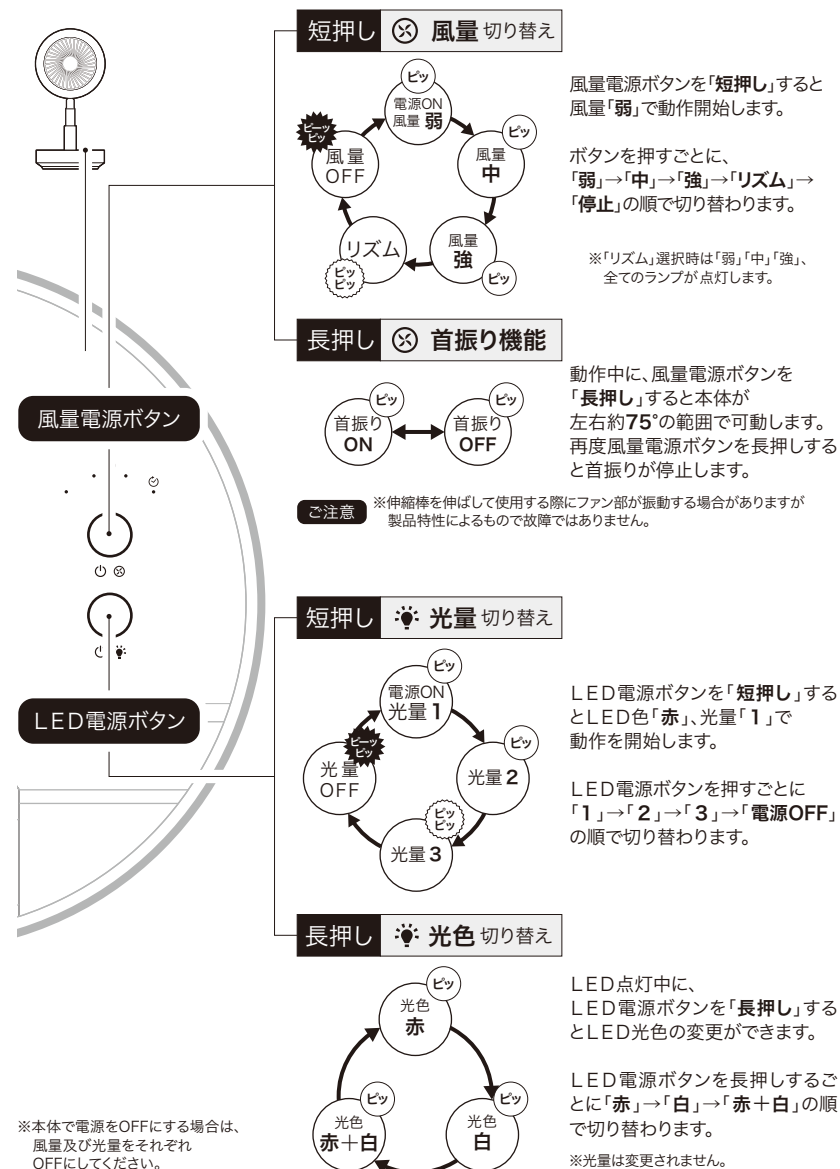


操作方法（リモコン）

⊗ 風量、ファンの操作方法

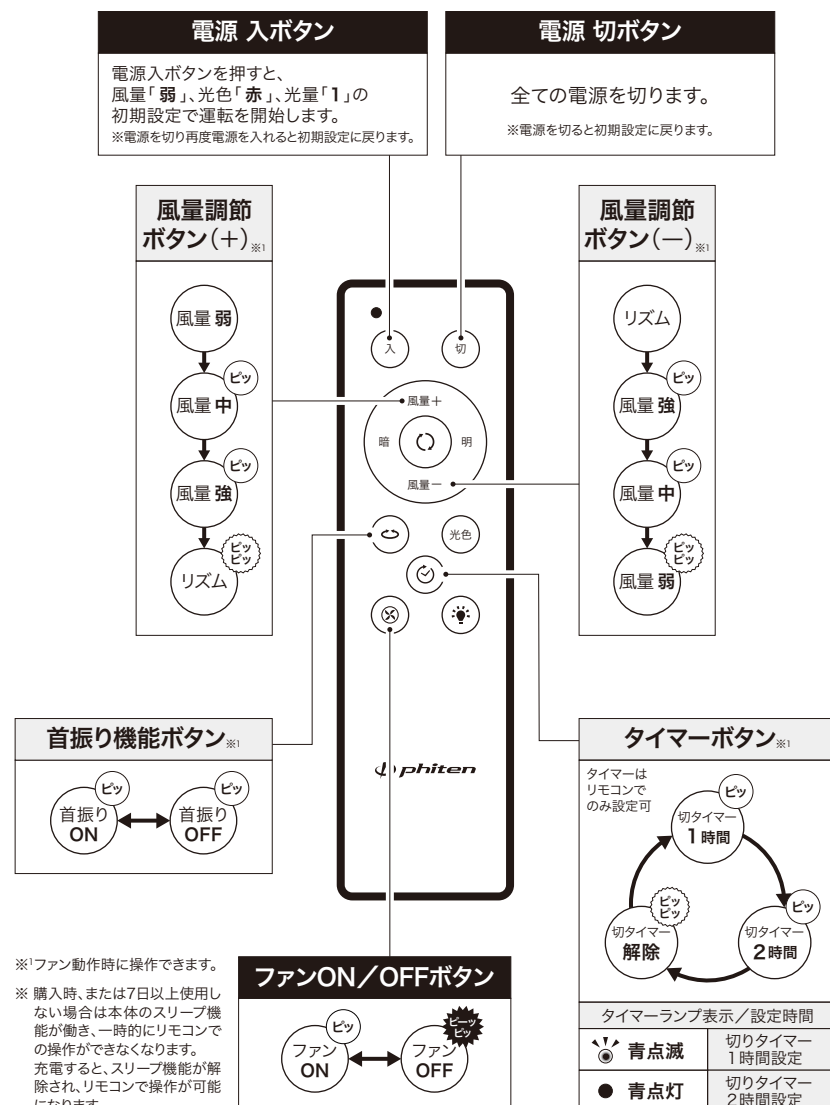


操作方法（リモコン）

💡 光量、光色の操作方法

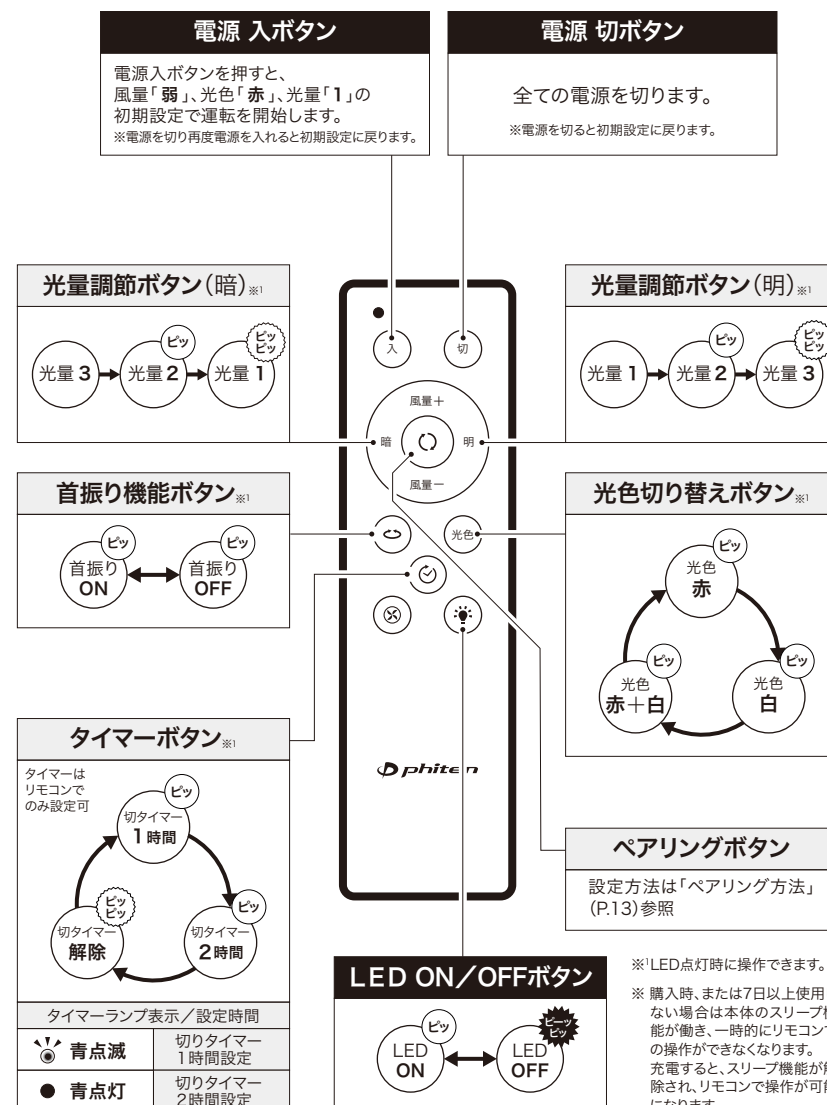


操作部／ランプ表示

●本体操作部のランプは下記のとおり点灯、点滅、消灯します。

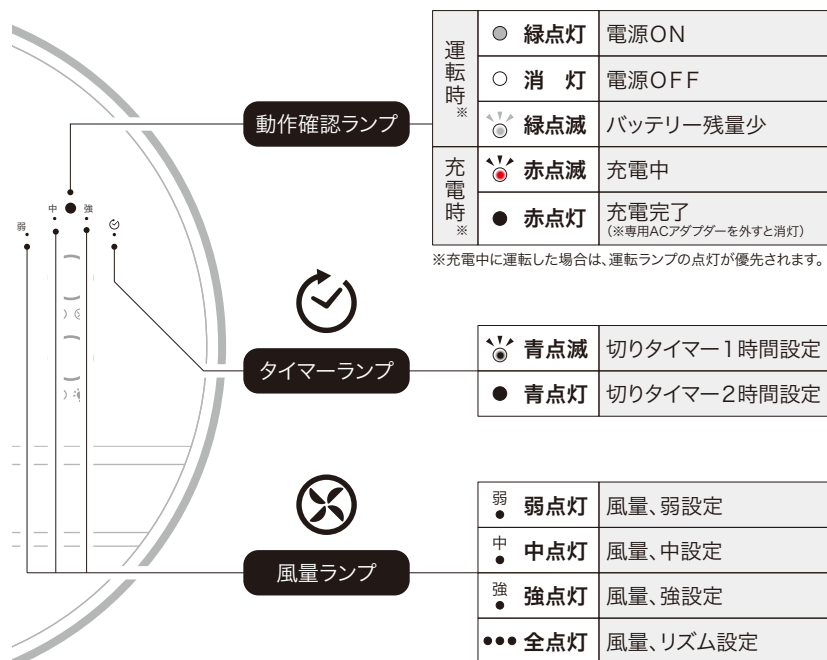

ペアリング方法 (リモコン交換時)


- リモコンの紛失や故障で交換した場合は本体とのペアリングが必要になります。(初回購入時は不要です。)
- リモコン交換時に① 本体の風量電源ボタンとLED電源ボタンを同時に長押しし、② LEDライト3回点滅後、③ リモコンのペアリングボタンを押します。④ 再度LEDライトが3回点滅するとペアリング完了です。

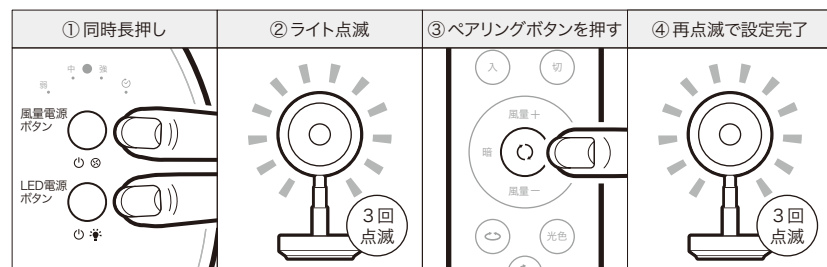

操作時の注意事項


リモコンのスリープ機能

- 購入時、または7日以上使用しない場合は本体のスリープ機能が働き、一時的にリモコンでの操作ができなくなります。
充電すると、スリープ機能が解除され、リモコンで操作が可能になります。

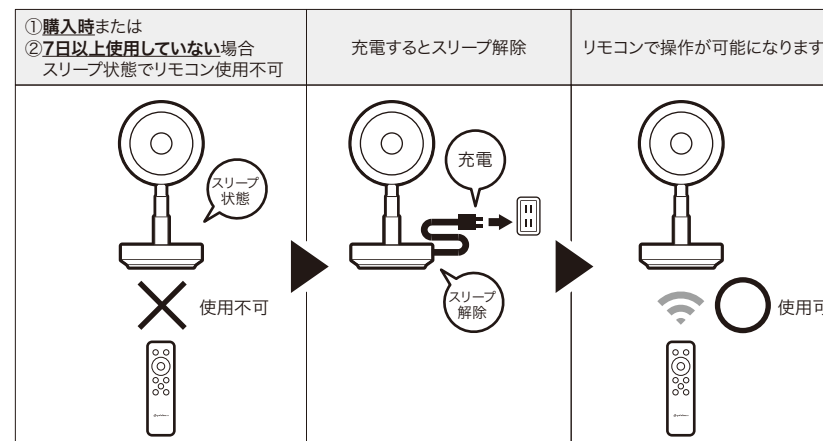

充電時の使用について

- 充電しながら使用する際は首振り機能(横方向)が使用できません。
また風量、光量共に減少します。

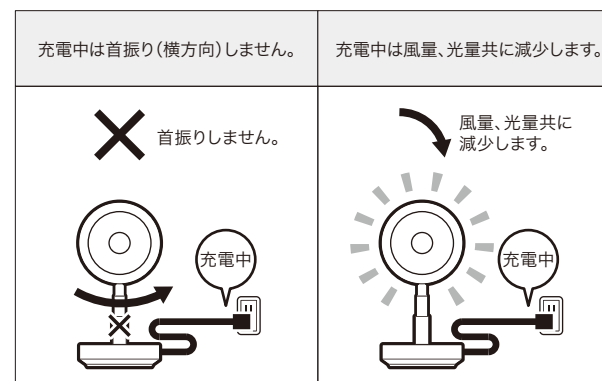



お手入れ方法

●製品を安全にご使用いただくため、定期的にお手入れを行ってください。


ファンガードの取り外し方、取り付け方

ご注意

※必ず電源を切ってからお手入れをしてください。
※ファン及びモーター部は精密な部品のため、丁寧に取り扱いってください。

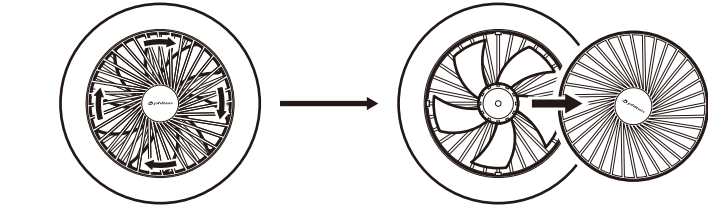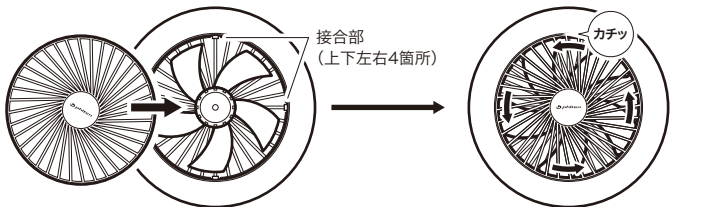取り外し方	1 ファンガードを時計回り(矢印の方向)に回します。 2 ファン部から取り外します。 
取り付け方	1 ファンガードの接合部が、ファン部の接合部に合うようにセットします。 2 “カチッ”と音がするまで半時計回り(矢印の方向)に回して固定します。固定後に試運転を行い、異音、振動等の異常がないことを確認する。 


- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れが気になる場合は、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を柔らかい布にひたし、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取り乾拭きしてください。
- ファン部のすき間にたまったホコリは掃除機などで吸い取ってください。ホコリが多量に付着すると異常温、振動、モーター過熱の原因となりますので、定期的にお手入れを行うことをお勧めします。

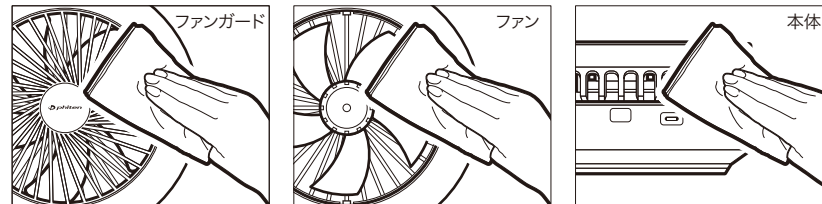

禁止

- 伸縮棒を伸ばしたままお手入れしないでください。転倒しけがや故障などの原因となります。
- 充電中にお手入れしないでください。
- 本体、およびバッテリーは絶対に水洗いしないでください。
- 丸洗いはしないでください。
- お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。塩素系／アルカリ系の洗剤や、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。

保管方法

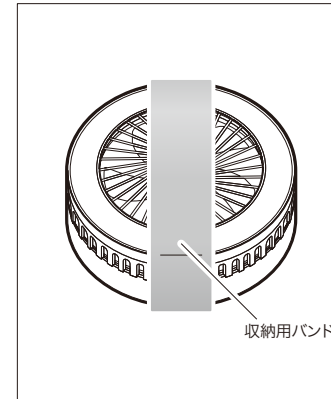

- お手入れのあと、各部の水分をよく拭き取り、しっかり乾かしてください。湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。
- ファン部を収納し、付属の収納用バンドでとめてください。直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。(※ファン部の収納のしかたは、「引き出し方/折りたたみ方」(P.7)をご確認ください。)
- 使用しない時は、電源をOFFにして保管してください。
- 長期間使用しない時は、本体のお手入れをして、フル充電の状態にしてから保管してください。また1ヶ月ごとに本製品を運転させて、再度充電してください。長期間充電しない状態が続くと充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しない時は、リモコンの電池を抜いて保管してください。

ご注意

※火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い日陰に保管してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。

こんな時は

症 状	考えられる原因	処 置	それでも直らない時は 直ちに使用中止
電源が入らない。	電源が切(OFF)になっている。	各電源ボタンを短押しして運転を開始してください。	
	充電が切れている、しばらく使用していない場合も充電が切れている可能性があります。	専用ACアダプターを使用して電源を入れてください。	
運転中に途中で止まる。	タイマーが起動している。	各電源ボタンを短押しして運転を開始してください。	
	充電が切れている。	専用ACアダプターを使用して電源を入れてください。	
LEDライトが点灯しない。	電源が切(OFF)になっている。	各電源ボタンを短押しして運転を開始してください。	
	充電が切れている。	専用ACアダプターを使用して電源を入れてください。	
ファンが動作しない。	電源が切(OFF)になっている。	各電源ボタンを短押しして運転を開始してください。	
	充電が切れている。	専用ACアダプターを使用して電源を入れてください。	
リモコンが動作しない。	リモコンの電池が正しく取り付けられていない、または電池が切れている。	リモコンの電池を正しく入れ直す、または新しい電池に交換してください。	
	本体とペアリングができていない。	本体の風量電源ボタンとLED電源ボタンを同時に長押ししリセット後、リモコンのペアリングボタンを押してペアリングしてください。(P.13参照)	
	7日以上操作がなく、本体のスリープ機能が働き、本体がリモコンの電波を受信していない。	充電してください。充電するとスリープ機能が解除され、リモコンで操作が可能になります。	
充電ができない。	専用充電用USBケーブルのプラグが奥まで差し込まれていない。	専用充電用USBケーブルのプラグを奥までしっかり差し込んでください。	事故防止のため、必ずお買い求めの販売店、もしくは発売元に、点検修理を依頼してください。
	電力供給先の電源が入っていない。	電力供給先の電源を入れてください。	
運転音が大きい、本体の揺れが大きい。	不安定な場所に設置している。	水平で安定した場所に設置してください。	
	ファンガードの隙間などにホコリがたまっている。	お手入れをしてホコリを取り除いてください。	
首振り時にモーター音が聞こえる。	首振りモーター特有の音であり異常ではありません。		

定格・仕様

品 名	ファイテン 健光浴ファン	
品 番	0424BE797000	
電 源	専 用 A C アダプター	入力 AC100~240V 50/60Hz
	本 体	出力 5V3A 入力 5V2A
消 費 電 力	最大約13W	
サ イ ズ	収納時	縦(約)20cm×横(約)20cm×高さ(約)9cm
	最大時	縦(約)20cm×横(約)20cm×高さ(約)84cm
重 量	約1.2kg(本体のみ)	
バッテリー	リチウムイオン電池	
	DC3.7V 8000mAh(2000mAh×4セル)	

製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。
本体の使用電池

名 称	リチウムイオン電池
公 称 電 圧	DC3.7V 8000mAh(2000mAh×4セル)
使用 環 境	5℃~35℃



Li-ion

本体に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。分解して、リチウムイオン電池を取り外すことはできませんので、自治体の処分方法に従ってください。

ご注意

※完全に作動しなくなったことを確認すること。
※本製品を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させること。

付属品のお買い求めについて

付属品のお買い求めは、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。



ファイテン 健光浴ファン リモコン
品番:0424BE797001

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後2年としております。

発売元

ファイテン株式会社

京都市中京区烏丸通錦小路角
手洗水町678番地

お客様相談室

0120-510-702

午前10時~午後5時(土・日・祝日を除く)

URL

<https://www.phiten.com/>

MADE IN CHINA