

## 保証書

このたびは、ファイテン ハンディファンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。

※本製品の保証は、日本国内でご利用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan

|        |                                    |      |             |
|--------|------------------------------------|------|-------------|
| 品番     | 0425BE799000                       | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| 販売店記入欄 | お買い上げ年月日※<br>販売店名※<br>住所※<br>電話番号※ |      |             |

※販売店様へ、この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。

必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

|        |           |       |  |
|--------|-----------|-------|--|
| お客様記入欄 | フリガナ<br>〒 |       |  |
|        | ご住所       |       |  |
| フリガナ   | お名前       | お電話番号 |  |
|        |           |       |  |

|        |                                       |      |
|--------|---------------------------------------|------|
| お客様相談室 | ☎0120-510-702<br>午前10時～午後5時(土日・祝日を除く) | 製造番号 |
|--------|---------------------------------------|------|

## 保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 本体、スタンドが保証対象となります。  
※専用充電用USBケーブルの断線による故障の場合は保証対象外となります。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店もしくは発売元に ご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。  
なお保証期間を過ぎた物についての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
  - 1) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - 2) お買い上げ後の落下や輸送などによる故障及び損傷。
  - 3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変並びに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障及び損傷。
  - 4) 本書のご提示が無い場合。
  - 5) 本書の全てに記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
  - 6) 消耗部品(充電電池、モーター)。
  - 7) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。


**phiten**

ファイテン  
ハンディファン

## 保管用 取扱説明書

保証書付

品番: 0425BE799000

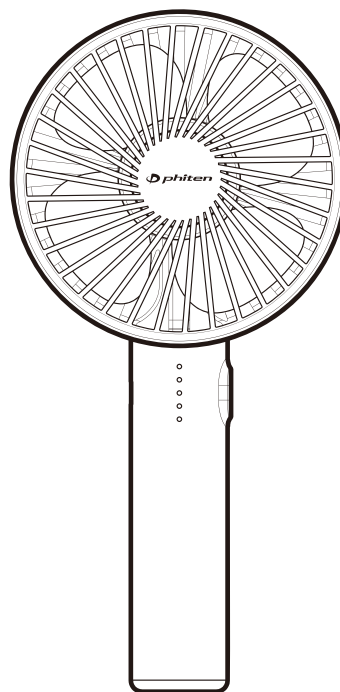

- 安全上のご注意 1～3
- 内容物と各部の名称 4
- 充電方法 5
- ハンディファン  
アタッチメント(別売り)の  
着脱方法 6
- ご使用方法 7
- お手入れ方法 8
- 保管方法 8
- こんなときは 9
- 定格・仕様 10
- 廃棄方法 10
- 付属品の  
お買い求めについて 10
- アフターサービスについて 10
- 保証書と保証規定 11

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

この取扱説明書は大切に保管してください。保証書は「お買い上げ年月日、販売店名、お客様名」などの全てに記入し、必ずお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。

本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。

## 安全上のご注意

※本製品は家庭用です。

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※各部に破損、亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してご使用ください。

※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

|                                                                                  |           |                                      |                                                                                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>警告</b> | 誤った取扱いをした時に死亡や重症に結びつく可能性があるもの        |  | 「警告・注意」を示します。             |
|  | <b>注意</b> | 誤った取扱いをした時に人への障害または家屋、家財などの損害に結びつくもの |  | 「禁止」を示します。<br>(してはいけないこと) |

※お読みになった後は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

 「強制」を示します。  
(必ず守ること)


|  <b>警告</b> |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ●お子様の手の届くところに保管しないでください。<br>また、乳幼児や小さなお子様に使わせたり、本製品で遊ばせたりしないでください。<br>事故やけがの原因になります。                                           |
|                                                                                             | ●AC100V以外の電源では使用しないでください。感電、発火、火災の原因になります。                                                                                     |
|                                                                                             | ●浴室などの湿気が多い場所、水のかかる場所では使用や保管をしないでください。<br>本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。<br>本体内部に水が入り込み、感電、ショート、発火、火災の原因になります。                |
|                                                                                             | ●本製品に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。<br>感電、ショート、発火、火災の原因になります。                                                                          |
|                                                                                             | ●タコ足配線はしないでください。                                                                                                               |
|                                                                                             | ●本体の上に乗ったり、高所から落としたりして、強い衝撃を与えないでください。発熱や破裂、発火の原因になります。                                                                        |
|                                                                                             | ●本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。<br>炎天下や夏場の車内など、60℃以上の高温になる場所での充電、放置はしないでください。                                                        |
|                                                                                             | ●屋外や直射日光の当たる場所で使用しないでください。<br>絶縁劣化による感電、ショート、発火、火災の原因になります。<br>高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。<br>動作異常のおそれがあり発熱、発火の原因になります。 |
|                                                                                             | ●高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で、保管したり、使用したりしないでください。また、加熱したり、火中に投下したりしないでください。発火や発熱、火傷、故障の原因になります。                             |
|                                                                                             | ●ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。<br>火災や火傷の原因になります。                                                                            |
|                                                                                             | ●火気に近い、強い衝撃を与えたりしないでください。<br>本体の変形によるショート、発火の原因になります。                                                                          |
|                                                                                             | ●引火性の物(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。また、本体に向けて吹きかけないでください。<br>爆発や火災の原因になります。                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ●本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。<br>感電や故障の原因になります。                                                                                 |
|                                                                                   | ●電源が入った状態で羽を止めないでください。<br>モーターに負荷がかかり、発熱や発煙のおそれがあります。                                                                           |
|                                                                                   | ●本体とスタンドには磁石が含まれているため、他の電子機器に近づけないでください。誤作動や故障の原因になります。                                                                         |
|                                                                                   | ●充電しながら使用しないでください。<br>ACアダプターが熱くなったり、充電電池が劣化したりするおそれがあります。                                                                      |
|                                                                                   | ●風を長時間、直接身体にあてないでください。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方は注意してください。冷えなどにより、健康を害するおそれがあります。                                                         |
|                                                                                   | ●本体内部から液漏れしたときは、素手で液に触れないでください。<br>そのまま放置しますと皮膚の炎症や失明などの原因になります。<br>※万一触れた場合は、水でよく洗い医師に相談してください。                                |
|                                                                                   | ●充電中や運転中にお手入れをしないでください。<br>感電、ショート、火災、けがの原因になります。                                                                               |
|                                                                                   | ●分解や修理、改造をしないでください。<br>発火、故障、事故、火災、感電、けがの原因になります。修理が必要な場合はお買い求めの販売店、もしくは発売元にて、点検修理を依頼してください。                                    |
|                                                                                   | ●ファンガードにホコリがたまり、モーターの過熱などによる漏電や事故、故障の原因になります。                                                                                   |
|                                                                                   | ●ファン部をふさがないでください。過熱による本体の変形、発火の原因になります。                                                                                         |
|                                                                                   | ●本体の上に物を置かないでください。転倒によるけがや故障の原因になります。                                                                                           |
|                                                                                   | ●薬品などの周囲では使用しないでください。<br>本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。                                                                          |
|  | ●充電時にUSBハブを利用してスマートフォンなどの機器を同時に接続しないでください。<br>○消費電流の高い物を同時に使用することはできません。<br>○本製品の使用によって生じた、いかなる損失に対しても、当社では責任を負い兼ねます。予めご了承ください。 |
|                                                                                   | ●付属の専用充電用USBケーブル以外は使用しないでください。<br>故障の原因になります。                                                                                   |
|                                                                                   | ●運転停止直後は熱くなっている場合がありますので、お手入れをしたり直接触ったりしないでください。                                                                                |
|                                                                                   | ●ACアダプターは出力5V、1.0A以上の物を必ずご使用ください。                                                                                               |
|                                                                                   | ●本体やご使用のACアダプターに発熱、発熱、異臭、異音などの異常が発生したら、直ちにご使用を中止し、必ず修理を依頼してください。<br>火災や火傷の原因になります。                                              |
|                                                                                   | ●本体動作に異常を発見した場合は、直ちに点検や修理を依頼してください。                                                                                             |
|  | ●ACアダプターが熱くなる場合がありますので触れる際はご注意ください。                                                                                             |
|                                                                                   | ●ご使用時以外やお手入れの際は、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。                                                                                   |
|                                                                                   | ●ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜いてください。                                                                                   |


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ●極端な低温や高温での充電はおやめください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | ●使用しないときや充電しないときは専用充電用USBケーブルを充電用プラグ差し込み口から、ACアダプターをコンセントから抜いてください。発熱、事故、故障の原因になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | ●リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がしたりするときは、直ちに火気から遠ざけてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | ●異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、USBタイプCプラグを充電用プラグ差し込み口から、ACアダプターをコンセントから抜いてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | ●専用充電用USBケーブルを取扱うときは、次のことを守ってください。<br>感電、けが、発熱、火災、事故、故障の原因になります。<br>○必ず付属の専用充電用USBケーブルを使用してください。<br>○付属の専用充電用USBケーブルは本製品専用です。他製品に転用しないでください。<br>○専用充電用USBケーブルを突っ張った状態で使用しないでください。<br>○専用充電用USBケーブルを乱雑に扱ったり、ねじ曲げたり、重い物を載せたり、機器に挟み込んだり、損傷した物は使用しないでください。<br>○濡れた手で専用充電用USBケーブルの抜き差しをしないでください。<br>○USBプラグはホコリや汚れ、接続の方向を確認して、ACアダプターや充電用プラグ差し込み口へ確実に根本まで差し込んでください。<br>○定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。<br>○専用充電用USBケーブルをACアダプターから抜くときは、ケーブル部を引っ張らず、ACアダプターとUSBタイプAプラグを持ってまっすぐ引き抜いてください。<br>○充電時以外は専用充電用USBケーブルをACアダプターや充電用プラグ差し込み口から抜いてください。<br>○専用充電用USBケーブルを束ねたまま使用したり充電したりしないでください。<br>○専用充電用USBケーブルやUSBプラグが通電しなかったり、傷んだり、破損したときは使用しないでください。<br>○熱がこもる場所や高温になる場所での充電はしないでください。 |
|                                                                                    | ●ファンの回転中は、ファンガード内側に髪の毛や衣類などが巻き込まれないように十分に注意してください。また、ファンガード内側に指や異物を入れないでください。特にお子様には注意してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | ●本製品の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。<br>「お手入れ方法」(P.8)「保管方法」(P.8)に従ってお手入れをしてください。<br>汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | <b>⚠ 注意</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | ●ファン動作中はファンガードに触れたり押しついたりしないでください。<br>モーターの過熱などによる、けがや事故、故障の原因になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | ●破損した本体は使用しないでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ●お手入れに台所用中性洗剤以外は使用しないでください。塩素系／アルカリ系の洗剤や、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | ●高所や不安定な場所、カーテンなどの障害物周辺などでは使用しないでください。落下、転倒などにより、けがや事故、故障の原因になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | ●落雷が発生すると、過電流や過電圧で故障する場合がありますので、ご注意ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | ●スタンドを使用する場合は、水平で安定した場所でご使用ください。<br>感電、故障、破損によるけがの原因になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | ●充電時以外は専用充電用USBケーブルを充電用プラグ差し込み口から抜いてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 内容物と各部の名称

### < 本体 >

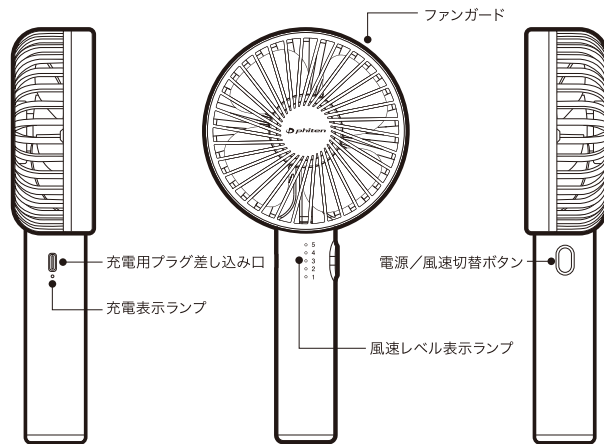

### < 付属品 >

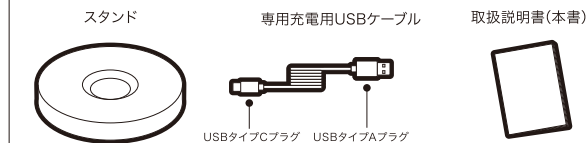

## 充電方法


※製品をはじめて使用する前に、一度充電してください。

- 1 充電用プラグ差し込み口に  
専用充電用USBケーブルの  
USBタイプCプラグを差し込んでください。**

充電用プラグ差し込み口と  
専用充電用USBケーブルの形状を確認し、  
形状が一致するように差し込んでください。

**ご注意**

※無理に押し込まないでください。

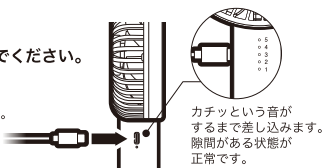

- 2 USBタイプAプラグをお手持ちのACアダプターの  
USB端子に差し込んでください。**

USBタイプAプラグとUSB端子の形状を  
確認し、形状が一致するように  
差し込んでください。

**ご注意**

※アダプターは入力AC:100V 50/60Hz  
定格出力DC5.0V-1.0A以上の物を必ずご使用ください。


**【パソコンなどのUSB接続端子で充電する場合】**

※接続するパソコンなどの取扱説明書の記載内容にしたがって正しくご使用ください。  
※接続したパソコンのデータの消失や故障など本機を使用することによって生じた  
損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いかねます。  
データの復元や損失補償などはいたしませんのでご了承ください。  
※USB/ハブなどに接続すると、電池容量が不足して充電できないおそれがあります。



- 3 ACアダプターをコンセントに  
差し込んでください。**

充電表示ランプが赤点灯になります。  
充電が完了したら充電表示ランプが  
消灯します。

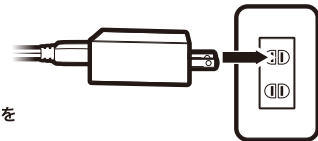

- 4 充電が完了したらACアダプターを  
コンセントから抜いてください。**

※内蔵バッテリーは消耗品です。  
充放電の繰り返しで使用回数に変化がでます。


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>禁止</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電しながら使用しないでください。ACアダプターが熱くなったり、充電電池の劣化が早まったりするおそれがあります。</li> <li>● 専用充電用USBケーブル以外を使用しないでください。</li> <li>● 電源を切り、ファンが完全に止まってから充電してください。</li> <li>● パソコンなどのUSB端子で充電する場合は、データ損失や故障のおそれがありますので、外付けハードディスクなど、消費電力の大きい機器と同時に接続しないでください。</li> </ul> |
| <p>強制</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプターの着脱時に、コード部分を持って引っ張るとコード被膜が剥がれて、ショートや感電の原因になりますのでプラグ部分を持って確実に行ってください。</li> </ul>                                                                                                                                                       |

## ハンディファン アタッチメント(別売り)の着脱方法

### 取り付け方

- 1 健光浴シャワーを  
アタッチメントに面ファスナーで  
固定してください。**


健光浴シャワーの  
電源/モード切替ボタンが  
上に来るようにセット  
してください。

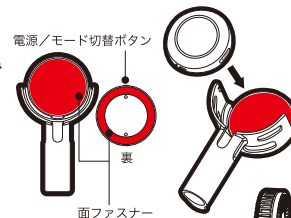

- 2 ハンディファン本体を右図のように  
アタッチメントに差し込み、  
左右の爪をひっかけて固定してください。**

**ご注意**

※無理に押し込まないで  
ください。

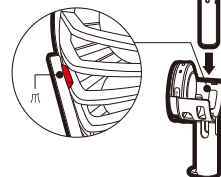


### 取り外し方


- 1 ハンディファン本体を  
アタッチメントの爪から外して  
取り外してください。**

**ご注意**

※爪が引っかかったままハンディファンを  
引っ張らないでください。

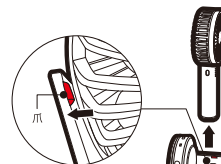

- 2 健光浴シャワーの面ファスナーを  
剥がし、アタッチメントから  
取り外してください。**

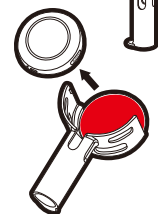


## ご使用方法

### 1 電源/風速切替ボタンを長押しして電源をONにする。

風速レベル表示ランプが青点灯し、レベル1で運転が始まります。

#### ご注意



- ※ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。異常が発見された場合はそのまま使用しないで買い上げの販売店もしくは発売元に相談してください。
- ※電池残量が少ないと、電源/風速切替ボタンを長押ししても電源ONできません。
- ※充電しながら使用しないでください。

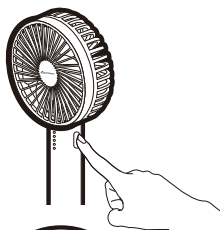

### 2 必要に応じて電源/風速切替ボタンを短押し、ご希望の風速レベルにします。

風速レベルは5段階あり、電源/風速切替ボタンを短押しするたびに、レベル2→レベル3→レベル4→レベル5→レベル1と切り替わります。

※途中で停止させるには電源/風速切替ボタンを長押しし、電源をOFFにしてください。

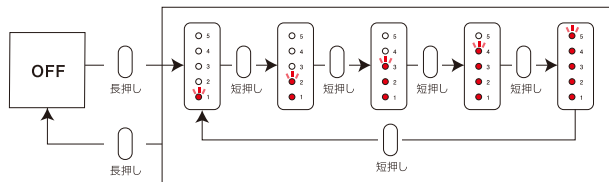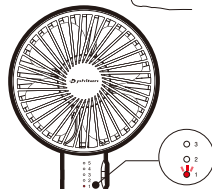

### 3 必要に応じて健光浴シャワーを取り付けたりスタンドに本体を立てたりして使用できます。



### 4 使用後は電源を必ず「OFF」にしてください。



- 故障の原因になりますので短時間の間に電源スイッチのON、OFFを連続して繰り返さないでください。
- ファンガード内部に指やピンなどの異物を入れないでください。

## お手入れ方法

ACアダプターをコンセントから抜いた状態でお手入れしてください。


- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れが気になる場合は、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を柔らかい布にひたし、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取り乾拭きしてください。



- ファンガードに付着したホコリは、掃除機で吸い取るか、エアードスター(不燃性の物)などを使用して吹き飛ばすなどして除去してください。

#### ご注意

- ※力を入れると故障の原因となります。
- ※ガードは安全のため取り外しできません。

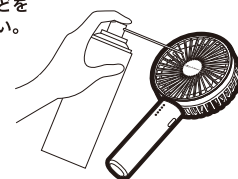

- 充電中にお手入れしないでください。
- 丸洗いはしないでください。
- お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。塩素系/アルカリ系の洗剤や、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。


## 保管方法

- 保管の際は、水分、汚れ、ホコリをよく拭き取り、風呂場などの水場、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 長期間保管される場合は、汚れやホコリが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。



- 事故、けが、故障の原因になりますので、次のような場所での保管はおやめください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所。
- 暖房器具(発熱器具)の近くやホットカーペットの上など高温になる場所。
- 直射日光が当たる場所や車内など高温になる場所。
- 水のかかる場所や湿度の高い場所。
- 振動や衝撃の加わりやすい場所。

## こんなときは

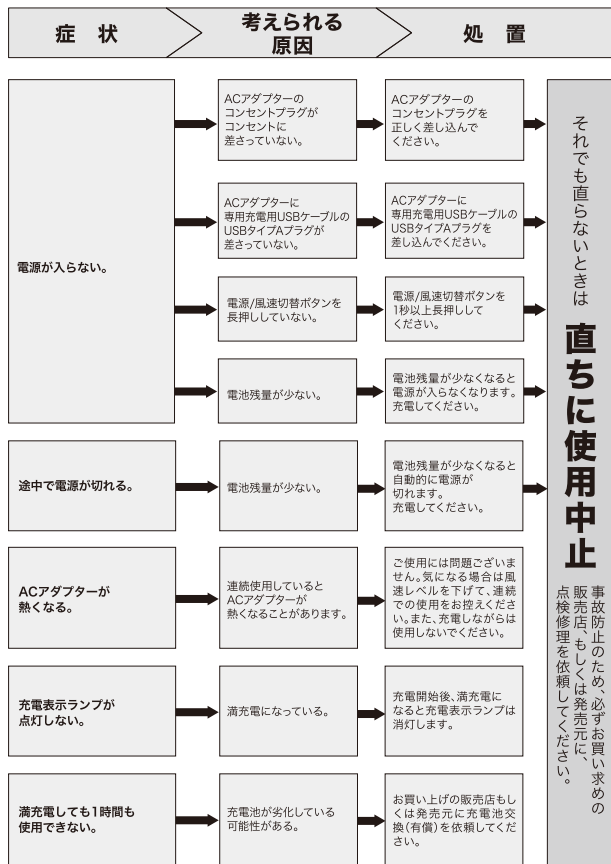

## 定格・仕様

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 品 名     | ファイトン ハンディファン                         |
| 品 番     | 0425BE799000                          |
| 保 証 期 間 | お買い上げ日より1年間                           |
| 定格・仕様   |                                       |
| 電 源     | 入力 DC 5V1A                            |
| 消 費 電 力 | 約5W(充電時)                              |
| 公 称 電 圧 | DC3.7V                                |
| 容 量     | 2,000mAh                              |
| 使 用 環 境 | 5℃～35℃                                |
| サ イ ズ   | 本 体 幅(約) 20.5cm×横(約) 10cm×奥行(約) 3.7cm |
|         | スタンド 直径(約) 8.3cm×厚さ(約) 1.1cm          |
| 重 量     | 本 体 (約) 165g                          |
|         | スタンド (約) 38g                          |



Li-ion

本体に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。分解して、リチウムイオン電池を取り外すことはできませんので、自治体の処分方法に従ってください。

### ご注意

※完全に作動しなくなったことを確認すること。  
※本製品を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させること。

## 廃棄方法

本製品及びパッケージなどを廃棄する場合はお住まいの自治体が定める廃棄方法に従ってください。

## 付属品のお買い求めについて

付属品及び消耗品(専用充電用USBケーブル)のお求めは、お買い上げの販売店もしくは発売元へお問い合わせください。



ハンディファン  
スタンド  
品番:0425BE799002



ハンディファン  
専用充電用USBケーブル  
品番:0425BE799003

## アフターサービスについて

### 補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後2年としております。

発売元 **ファイトン株式会社**  
京都市中京区烏丸通錦小路角  
手洗水町678番地  
URL <https://www.phiten.com/>

お客様 相談室 ☎0120-510-702  
午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA